



SAMSUNG

User Manual

PL170/PL171

Acest manual al utilizatorului conține instrucțiuni detaliate referitoare la utilizarea camerei foto. Citiți cu atenție acest manual.

Faceți clic pe un subiect

Depanare de bază

Referință rapidă

Cuprins

Funcții de bază

Funcțiile extinse

Opțiuni de fotografiere

Redarea/Editarea

Setări

Anexe

Index

Informații referitoare la sănătate și siguranță

Respectați întotdeauna următoarele măsuri de precauție și sfaturi de utilizare pentru a evita situațiile periculoase și pentru a asigura performanțe maxime ale camerei foto.



Avertisment—situații care pot cauza rănirea dvs. sau a altor persoane

Nu dezasamblați și nu încercați să reparați camera foto.

Acest lucru poate cauza șocuri electrice sau deteriorarea camerei foto.

Nu utilizați camera foto în apropierea gazelor sau a lichidelor inflamabile sau explozive.

Aceasta poate provoca un incendiu sau o explozie.

Nu introduceți materiale inflamabile în camera foto și nu depozitați acest tip de materiale lângă aceasta.

Aceasta poate provoca un incendiu sau un șoc electric.

Nu manevrați camera foto cu mâinile ude.

Aceasta poate provoca un șoc electric.

Preveniți afectarea vederii subiectului.

Nu utilizați blițul foarte aproape (mai aproape de 1 m/3 ft) de oameni sau de animale. Dacă folosiți blițul prea aproape de ochii subiectului, acesta poate provoca afecțiuni temporare sau permanente ale vederii.

Țineți camera foto departe de copii mici și animale.

Nu lăsați camera foto și accesoriile sale la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Piese mici pot cauza sufocare sau vătămări corporale grave, dacă sunt înghițite. Piese și accesoriile mobile pot prezenta, de asemenea, pericole de natură fizică.

Nu expuneți camera foto la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp.

Expunerea îndelungată la soare sau la temperaturi extreme poate cauza daune permanente componentelor interne ale camerei foto.

Evitați acoperirea camerei foto sau a încărcătorului cu pături sau haine.

Camera foto se poate supraîncălzi, ceea ce poate duce la deformarea camerei sau poate provoca un incendiu.

Dacă în camera foto intră lichid sau obiecte străine, deconectați imediat toate alimentările electrice, cum ar fi bateria sau încărcătorul, apoi contactați centrul de service Samsung.



Atenție—situații care pot cauza deteriorarea camerei foto sau a altor echipamente

Scoateți bateriile din camera foto atunci când o depozitați pentru o perioadă îndelungată de timp.

Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp și pot cauza deteriorări grave ale camerei foto.

Utilizați numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de producător. Nu deteriorați și nu încălziți bateria.

Aceasta poate provoca un incendiu sau rănirea propriei persoane.

Utilizați numai baterii, încărcătoare, cabluri și accesorii omologate de Samsung.

- Bateriile, încărcătoarele, cablurile sau accesorii neautorizate pot provoca explozia bateriilor, pot deteriora camera dvs. foto sau pot provoca rănirea.
- Samsung nu este responsabil pentru daunele sau rănirile provocate de baterii, încărcătoare, cabluri sau accesorii neaprobate.

Nu folosiți bateriile în alte scopuri.

Aceasta poate provoca un incendiu sau un șoc electric.

Nu atingeți blițul în timpul declanșării.

Blițul este foarte fierbinte și vă poate arde pielea.

Când folosiți încărcătorul de c. a., închideți camera foto înainte să deconectați alimentarea la încărcătorul de c. a.

Neefectuarea acestei operațiuni poate provoca un incendiu sau șocuri electrice.

Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare atunci când nu sunt utilizate.

Neefectuarea acestei operațiuni poate provoca un incendiu sau șocuri electrice.

Nu utilizați cabluri de alimentare și fișe deteriorate sau prize slăbite la încărcarea bateriilor.

Aceasta poate provoca un incendiu sau un șoc electric.

Nu lăsați ca încărcătorul de c. a. să intre în contact cu bornele +/- ale bateriei.

Acest lucru poate cauza incendii sau șocuri electrice.

Nu forțați piesele camerei și nu faceți presiune asupra acesteia.

Aceasta poate cauza funcționarea necorespunzătoare.

Fiți atenți atunci când conectați cablurile sau adaptoarele și la instalarea bateriei și a cartelelor de memorie.

Forțarea mufelor, conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea incorectă a bateriilor și a cartelelor de memorie poate duce la deteriorări ale porturilor, mufelor și accesoriilor.

Cartelele cu benzi magnetice trebuie păstrate în afara husei camerei foto.

Informațiile stocate pe cartelă pot fi alterate sau șterse.

Nu utilizați niciodată un încărcător, o baterie sau o cartelă de memorie deteriorată.

Aceasta poate cauza un șoc electric sau funcționarea necorespunzătoare a camerei sau poate provoca un incendiu.

Verificați funcționarea corespunzătoare a camerei foto înainte de utilizare.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea de fișiere sau daunele rezultate din funcționarea necorespunzătoare sau utilizarea inadecvată a camerei foto.

Trebuie să introduceți capătul cablului cu lumina indicatoare (▲) în camera foto.

În cazul în care cablul este introdus invers, fișierele se pot deteriora. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

Informații referitoare la drepturile de autor

- Microsoft Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.
- Mac este marcă comercială înregistrată a Apple Corporation.
- microSD™, microSDHC™ sunt mărci înregistrate ale Asociației SD.
- HDMI, sigla HDMI și termenul „High Definition Multimedia Interface” („Interfață multimedia de înaltă definiție”) sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
- Mărcile înregistrate și numele comerciale folosite în acest manual aparțin respectivilor proprietari.



- Specificațiile camerei foto sau conținutul acestui manual se pot modifica fără notificare prealabilă, datorită actualizării funcțiilor acesteia.
- Nu se permite re folosirea sau distribuirea niciunei părți din acest manual fără permisiunea obținută în prealabil.
- Pentru informații privind licența Open Source, consultați fișierul „OpenSourceInfo.pdf” de pe CD-ROM-ul furnizat.

Rezumatul Manualului Utilizatorului

Funcții de bază 12

Aflați despre aspectul, pictogramele și funcțiile de bază pentru fotografiere, ale camerei foto.

Funcțiile extinse 31

Aflați cum puteți capta o fotografie, înregistra un clip video și o notă vocală selectând un mod.

Opțiuni de fotografiere 46

Aflați cum puteți seta opțiunile în modul Fotografiere.

Redarea/Editarea 68

Aflați cum puteți să redați fotografii, videoclipuri sau note vocale și cum puteți să editați fotografii sau videoclipuri. De asemenea, aflați cum puteți conecta camera foto la computer, la imprimanta foto, la TV sau la HDTV.






Setări 93

Consultați opțiunile de configurare a setărilor camerei foto.

Anexe 100

Obțineți informații despre mesaje de eroare, specificații și întreținere.


Indicatori utilizați în acest manual

Mod Fotografiere	Indicație
Smart Auto	
Auto	AUTO
Program	P
DUAL IS	
Fotografie portret	
Noapte	
Scenă	SCN
Film	




Pictogramele pentru modul de Fotografiere

Aceste pictograme indică faptul că o funcție este disponibilă în modurile corespunzătoare. Este posibil ca modul **SCN** să nu accepte funcții pentru toate scenele.

De exemplu:

Reglarea manuală a expunerii (EV) 



În funcție de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întinse. În aceste cazuri, puteți regla expunerea pentru a obține o fotografie mai bună.

Mai întunecat (-) Neutru (0) Mai deschis (+)

Disponibil în
modurile Program,
DUAL IS, și Film

Pictograme utilizate în acest manual

Pictogramă	Funcție
	Informații suplimentare
	Avertismente și măsuri de precauție privind siguranța
[]	Butoanele camerei foto. De exemplu, [Declanșator] se referă la butonul declanșator.
()	Numărul paginii cu informații conexe
→	Ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: Selectați Se fotografiază → Dimensiune fotografie (înseamnă Selectați Se fotografiază , iar apoi selectați Dimensiune fotografie).
*	Adnotare


Abrevieri utilizate în acest manual

Abreviere	Definiție
ACB	Auto Contrast Balance (Echilibrare automată a contrastului)
AEB	Auto Exposure Bracket (Funcție de expunere automată)
AF	Auto Focus (Focalizare automată)
DIS	Digital Image Stabilization (Stabilizare digitală a imaginii)
DPOF	Digital Print Order Format (Format digital pentru comanda de imprimare)
EV	Exposure Value (Valoare expunere)
ISO	International Organization for Standardization (Organizația Internațională de Standardizare)
OIS	Optical Image Stabilization (Stabilizare optică a imaginii)
WB	White Balance (Balans de alb)

Expresiile utilizate în acest manual


Apăsarea declanșatorului

- Apăsați până la jumătate [**Declanșator**]: apăsați obturatorul până la jumătate
- Apăsați [**Declanșator**]: apăsați complet pe declanșator

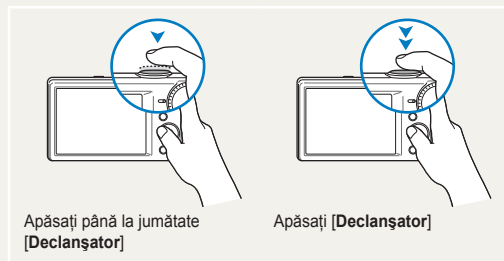


Expunere (Luminozitate)

Cantitatea de lumină care pătrunde în camera foto determină expunerea. Puteți modifica expunerea cu ajutorul vitezei obturatorului, a valorii aperturii și a sensibilității ISO. Prin modificarea expunerii, fotografiile vor fi mai întunecate sau mai deschise.

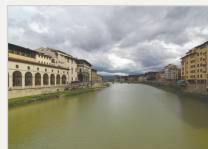


Expunere normală

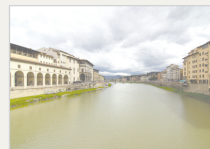

Expunere excesivă (prea luminos)





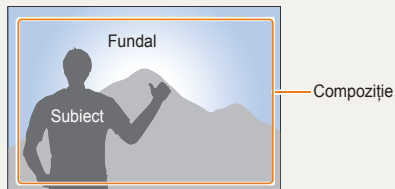








Subiect, fundal și compoziție

- **Subiect:** obiectul principal al scenei, cum ar fi o persoană, un animal sau natură statică.
- **Fundal:** obiectele din jurul subiectului
- **Compoziție:** combinarea unui subiect cu fundalul



Depanare de bază


Aflați cum puteți rezolva probleme obișnuite prin setarea opțiunilor de fotografiere.

	Ochii subiectului se văd roșii.	<p>Acest lucru este cauzat de o reflectare a blițului camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none">• Setati opțiunea blițului la  Ochi roșii sau  Corector efect ochi roșii. (pag.50)• Dacă fotografia a fost deja captată, selectați  Corector efect ochi roșii în meniul de editare. (pag.81)
	Fotografiile au urme de praf.	<p>Dacă în aer sunt prezente particule de praf, pot apărea în fotografie atunci când folosiți blițul.</p> <ul style="list-style-type: none">• Opriti blițul sau evitați captarea fotografiilor în locuri cu praf.• Setati opțiunile pentru sensibilitate ISO. (pag.51)
	Fotografiile sunt neclare.	<p>Acest lucru poate fi cauzat de fotografierea în condiții de lumină insuficientă sau de manevrarea incorectă a camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilizați funcția OIS sau apăsați până la jumătate [Declanșator] pentru a asigura focalizarea subiectului. (pag.29)• Utilizați modul  DUAL. (pag.38)
	Fotografiile sunt neclare atunci când fotografiați pe timp de noapte.	<p>Pe măsură ce camera foto încearcă să atragă mai multă lumină, viteza obturatorului scade. Aceasta poate îngreuna sarcina de a menține camera foto nemișcată și poate avea ca rezultat mișcarea acesteia.</p> <ul style="list-style-type: none">• Rotiți selectorul de moduri la  N. (pag.37)• Activați blițul. (pag.50)• Setati opțiunile pentru sensibilitate ISO. (pag.51)• Utilizați un trepied pentru a evita mișcarea camerei foto.
	Subiecții apar prea întunecați din cauza luminii de fundal.	<p>Dacă sursa de lumină se află în spatele subiectului sau dacă există un contrast mare între zonele cu lumină și cele întunecate, este posibil ca subiectul să apară prea întunecat.</p> <ul style="list-style-type: none">• Evitați să fotografiați cu soarele în față.• Selectați  Fundoal luminos Fundoal luminos Scenă SCN. (pag.33)• Setati opțiunea blițului la  Auxiliar. (pag.50)• Reglați expunerea. (pag.59)• Setati opțiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB). (pag.60)• Setati opțiunile de măsurare la  Punct dacă un subiect luminat se află în centrul cadrului. (pag.60)

Referință rapidă



Fotografierea persoanelor

- Modul  ► 36
- Autoportret ► 42
- Copii ► 43
- Ochi roșii/Corrector efect ochi roșii (pentru a preveni sau corecta efectul de ochi roșii) ► 50
- Identificare față ► 55



Fotografierea pe timpul nopții sau pe întineric

- Modul SCN > Răsărit, Apus ► 33
- Modul  ► 37
- Opțiuni pentru bliț ► 50
- ISO (pentru a regla sensibilitatea la lumină) ► 51



Captarea fotografiilor active

- Continuu, Captură mișcare ► 63



Reglarea expunerii (luminozitate)

- ISO (pentru a regla sensibilitatea la lumină) ► 51
- Expunere (pentru a regla expunerea) ► 59
- ACB (pentru a compensa subiecții în comparație cu fundalurile deschise) ► 60
- Mod de măsurare ► 60
- AEB (pentru a realiza 3 fotografii ale aceleiași scene cu expuneri diferite) ► 63



Fotografierea textelor, insectelor sau florilor

- Modul SCN > Text ► 36
- Macro ► 52



Aplicarea efectelor pentru fotografii

- Modul SCN > Ramă Magică ► 34
- Modul SCN > Evidențiere Obiect ► 34
- Filtru inteligent Filtru inteligent ► 64
- Ajustare imagine (pentru a regla Contrast, Claritate, sau Saturație) ► 67



Reducerea mișcării camerei foto

- Stabilizare optică a imaginii (OIS) ► 28
- Modul  ► 38

- Vizualizarea fișierelor în funcție de categorie în Album inteligent ► 71
- Vizualizarea fișierelor ca miniaturi ► 72
- Ștergerea fișierelor de pe cartela de memorie ► 73
- Vizualizarea fișierelor ca expunere de diapozitive ► 75
- Vizualizarea fișierelor la un receptor TV sau HDTV ► 84
- Conectarea camerei foto la un computer ► 86
- Ajustarea sunetului și a volumului ► 95
- Ajustarea luminozității ecranului ► 96
- Modificarea limbii de afișare ► 97
- Setarea datei și a orei ► 97
- Înainte de a contacta un centru de service ► 110

Cuprins

Funcții de bază	12
Despachetarea	13
Aspectul camerei foto	14
Introducerea bateriei și a cartelei de memorie	16
Încărcarea bateriei și pornirea camerei foto	17
Încărcarea bateriei	17
Pornirea camerei foto	17
Efectuarea configurării inițiale	18
Semnificația pictogramelor	20
Selectarea opțiunilor sau a meniurilor	21
Setarea afișajului și a sunetelor	23
Setarea tipului de afișaj	23
Setarea sunetului	23
Captarea fotografiilor	24
Activarea ecranului frontal	25
Mărirea/Micșorarea	26
Reducerea trepidațiilor camerei foto (OIS)	28
Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare	29

Funcțiile extinse	31
Modurile de fotografiere	32
Utilizarea modului Smart Auto	32
Utilizarea modului Scenă	33
Folosirea modului Cadru magic	34
Folosirea modului Evidențiere obiect	34
Utilizarea modului Fotografie cu opțiune de înfrumusețare	36
Folosirea modului Noapte	37
Utilizarea modului DUAL IS	38
Utilizarea modului Program	38
Folosirea modului Film	39
Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă	40
Captarea fotografiilor cu ecranul frontal	42
Folosirea modului Autoportret	42
Utilizarea modului Copii	43
Utilizarea Temporizatorului pentru fotografiere săritură	43
Înregistrarea unui clip video utilizând ecranul frontal	44
Înregistrarea notelor vocale	45
Înregistrarea unei note vocale	45
Adăugarea unei note muzicale la o fotografie	45

Opțiuni de fotografiere	46	Utilizarea modurilor de rafală	63
Selectarea unei rezoluții și calități	47	Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor	64
Selectarea unei rezoluții	47	Aplicarea efectelor Filtru inteligent	64
Selectarea calității fotografiei	48	Reglarea fotografiilor	67
Utilizarea temporizatorului	49		
Fotografierea pe întuneric	50	Redarea/Editarea	68
Evitarea efectului de ochi roșii	50	Vizualizarea fotografiilor sau a clipurilor video în	
Utilizarea blițului	50	modul Redare	69
Reglarea sensibilității ISO	51	Pornirea modului Redare	69
Modificarea focalizării camerei foto	52	Vizualizarea fotografiilor	74
Utilizarea funcției Macro	52	Redarea unui clip video	76
Utilizarea focalizării automate	52	Redarea unei note vocale	78
Utilizarea focalizării automate de urmărire	53	Editarea unei fotografii	79
Reglarea zonei de focalizare	54	Redimensionarea fotografiilor	79
Utilizarea opțiunii de Identificare a feței	55	Rotirea unei fotografii	79
Identificarea fețelor	55	Aplicarea efectelor Filtru inteligent	80
Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc	56	Reglarea fotografiilor	81
Detectarea clipirii	56	Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF)	82
Utilizarea Recunoașterii inteligente a feței	57	Vizualizarea fișierelor pe un TV sau pe un HDTV	84
Înregistrarea fețelor ca favorite (Steaua mea)	58	Transferul fișierelor pe computerul dvs. cu sistem	
Reglarea luminozității și a culorilor	59	de operare Windows	86
Reglarea manuală a expunerii (EV)	59	Transferul fișierelor cu programul Intelli-studio	87
Compensarea luminii de fundal (ACB)	60	Transferarea fișierelor prin conectarea camerei foto	
Modificarea opțiunii de măsurare	60	ca disc amovibil	89
Selectarea unei surse de lumină (Balans de alb)	61	Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP)	90
		Transferarea fișierelor în computerul dvs. Mac.	91
		Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto cu	
		PictBridge	92

Setări	93
Meniul de setări	94
Accesarea meniului de setări	94
Sunet	95
Setări ecran frontal	95
Ecranul	96
Setări	97
Anexe	100
Mesaje de eroare	101
Întreținerea camerei foto	102
Curățarea camerei foto	102
Folosirea sau depozitarea camerei foto	103
Despre cartelele de memorie	104
Despre baterie	106
Înainte de a contacta un centru de service	110
Specificațiile camerei foto	113
Glosar	117
Index	122

Funcții de bază

Aflați despre aspectul, pictogramele și funcțiile de bază pentru fotografiere, ale camerei foto.

Despachetarea	13	Selectarea opțiunilor sau a meniurilor	21
Aspectul camerei foto	14	Setarea afișajului și a sunetelor	23
Introducerea bateriei și a cartelei de memorie	16	Setarea tipului de afișaj	23
Încărcarea bateriei și pornirea camerei foto ...	17	Setarea sunetului	23
Încărcarea bateriei	17	Captarea fotografiilor	24
Pornirea camerei foto	17	Activarea ecranului frontal.	25
Efectuarea configurării inițiale	18	Mărirea/Micșorarea	26
Semnificația pictogramelor	20	Reducerea trepidațiilor camerei foto (OIS) ...	28
		Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare	29

Despachetarea


Cutia produsului dvs. include următoarele articole.



Camera foto



Adaptor de c.a./
Cablul USB



Baterie reîncărcabilă



Curea



CD-ROM cu Manualul utilizatorului




Manual de pornire rapidă

Accesorii opționale




Husă pentru
camera foto



Cablul HDMI



Cablul A/V



Încărcător pentru baterie




Cartelă de memorie/
Adaptor cartelă de memorie




Ilustrațiile pot fi ușor diferite față de articolele livrate împreună cu produsul.





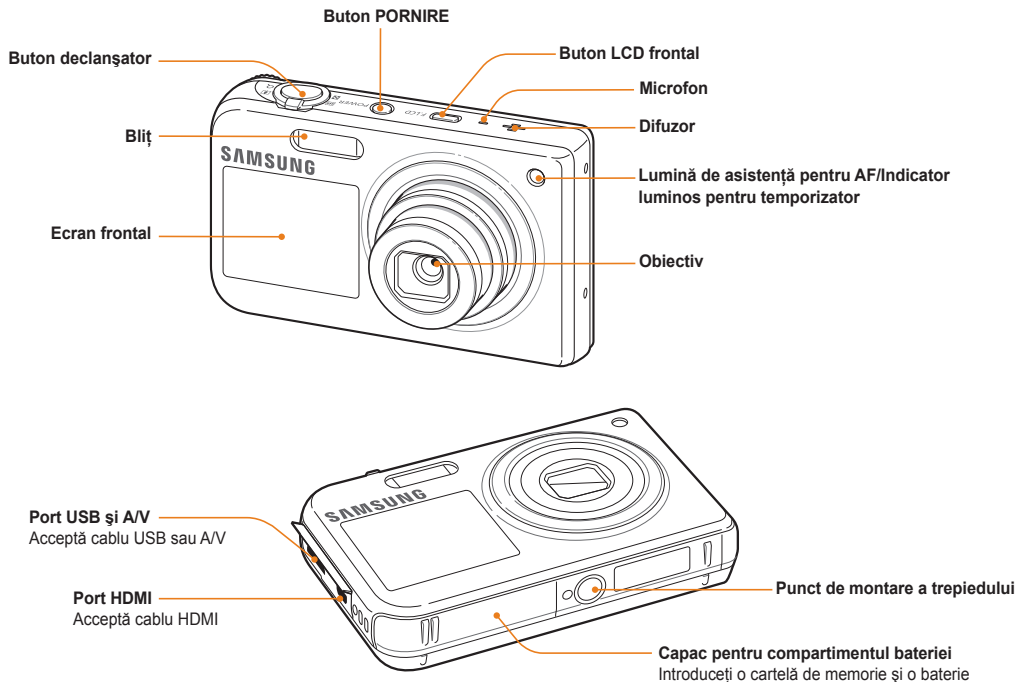

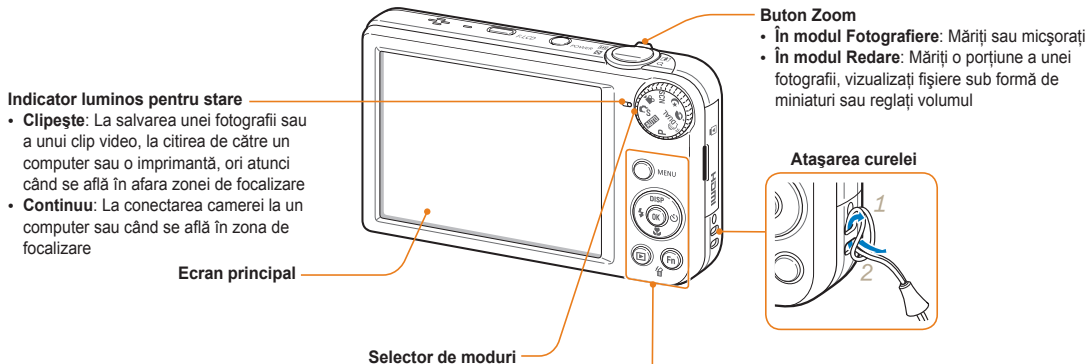







Aspectul camerei foto

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu componentele camerei foto și cu funcțiile acestora.






Pictogramă	Descriere
	Smart Auto: Fotografați permițând camerei foto să detecteze și să selecteze automat un mod pentru scenă.
AUTO	Auto: Fotografați, simplu și rapid, utilizând un minimum de setări.
P	Program: Captați o fotografie setând opțiunile.
	DUAL IS: Fotografați cu opțiuni potrivite pentru reducerea mișcării camerei foto.
	Fotografie portret: Fotografați o persoană cu opțiuni de ascundere a imperfecțiunilor feței.
	Noapte: Fotografați cu opțiuni pentru fotografiere pe timp de noapte.
SCN	Scenă: Captați o fotografie cu opțiuni prestabilite pentru o anumită scenă.
	Film: Înregistrați un videoclip.


Buton	Descriere															
	Accesați opțiuni sau meniuri.															
	<table><tr><th></th><th>Funcții de bază</th><th>Alte funcții</th></tr><tr><td>DISP</td><td>Modificați opțiunea pentru afișaj.</td><td>Deplasați-vă în sus</td></tr><tr><td></td><td>Modificați opțiunea macro.</td><td>Deplasați-vă în jos</td></tr><tr><td></td><td>Modificați opțiunea pentru bli.</td><td>Deplasați-vă la stânga</td></tr><tr><td></td><td>Modificați opțiunea pentru temporizator.</td><td>Deplasați-vă la dreapta</td></tr></table>		Funcții de bază	Alte funcții	DISP	Modificați opțiunea pentru afișaj.	Deplasați-vă în sus		Modificați opțiunea macro.	Deplasați-vă în jos		Modificați opțiunea pentru bli.	Deplasați-vă la stânga		Modificați opțiunea pentru temporizator.	Deplasați-vă la dreapta
	Funcții de bază	Alte funcții														
DISP	Modificați opțiunea pentru afișaj.	Deplasați-vă în sus														
	Modificați opțiunea macro.	Deplasați-vă în jos														
	Modificați opțiunea pentru bli.	Deplasați-vă la stânga														
	Modificați opțiunea pentru temporizator.	Deplasați-vă la dreapta														
	Confirmați opțiunea sau meniul evidențiat.															
	Accesați modul Redare.															
	<ul style="list-style-type: none">• Accesați opțiuni în modul Fotografiere.• Ștergeți fișiere în modul Redare.															

Introducerea bateriei și a cartelei de memorie



Aflați cum se introduce bateria și o cartelă de memorie opțională în camera foto.

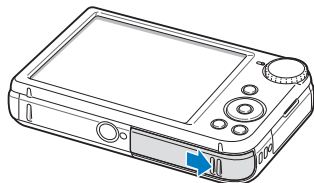


Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în sus.

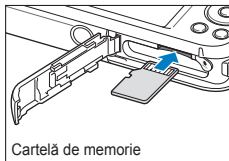


Introduceți bateria cu sigla Samsung orientată în sus.

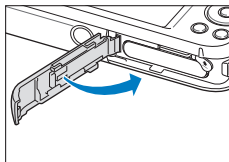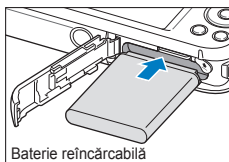

Scoaterea bateriei și a cartelei de memorie

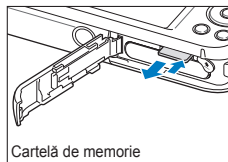

Apăsați ușor până când cartela se deblochează din camera foto, apoi scoateți-o din slot.

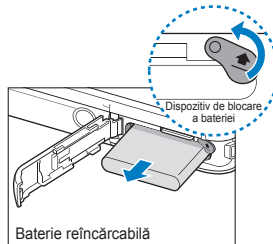

Glisăți dispozitivul de blocare în sus pentru a elibera bateria.




Puteți folosi memoria internă pentru stocare temporară, dacă nu este introdusă o cartelă de memorie.

Încărcarea bateriei și pornirea camerei foto

Încărcarea bateriei

Înainte de a folosi camera foto pentru prima dată, trebuie să încărcați bateria. Atașați cablul USB la adaptorul de c.a., apoi conectați capătul cablului cu lumina indicatoare la camera foto.

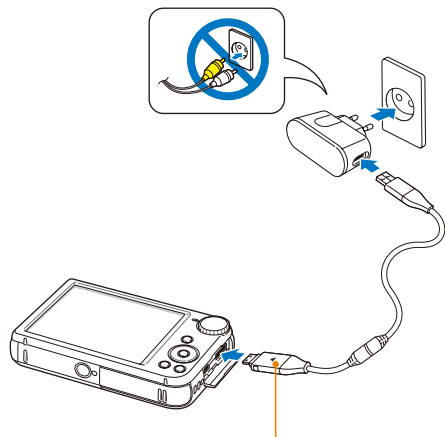


Indicator luminos

- **Roșu:** Încărcare
- **Portocaliu:** Eroare
- **Verde:** Încărcare completă

Pornirea camerei foto


Apăsați pe **[POWER]** pentru a porni sau opri camera foto.

- La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de configurare inițială. (pag.18)

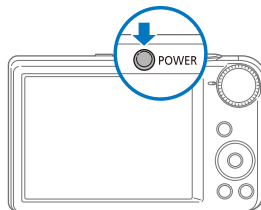

Pornirea camerei foto în modul Redare

Apăsați **[▶]**. Camera foto pornește și accesează imediat modul Redare.

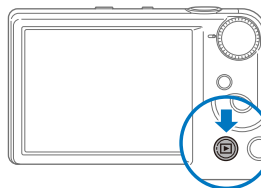


Dacă pormiți camera foto ținând apăsat pe **[▶]** timp de circa 5 secunde, camera foto nu emite niciun sunet.

Efectuarea configurării inițiale


Când apare ecranul de configurare inițială, parcurgeți pașii de mai jos pentru a configura setările de bază ale camerei foto.

- 1 Apăsați [☺] pentru a selecta **Language**, apoi apăsați [☺] sau [OK].

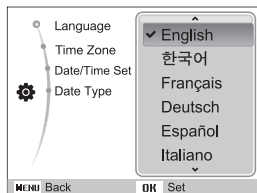


- 2 Apăsați [DISP] sau [☺] pentru a selecta o limbă, apoi apăsați [OK].
- 3 Apăsați [DISP] sau [☺] pentru a selecta **Fus orar**, apoi apăsați [☺] sau [OK].

- 4 Apăsați [⚡] sau [☺] pentru a selecta un fus orar, apoi apăsați [OK].
- Pentru a seta ora de vară, apăsați [DISP].

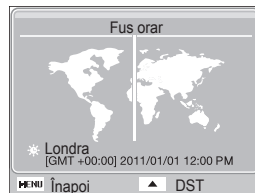


- 5 Apăsați [DISP] sau [☺] pentru a selecta **Setare Dată/Oră**, apoi apăsați [☺] sau [OK].

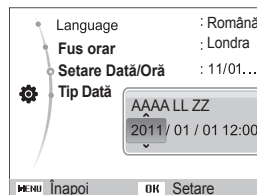

- 6 Apăsați [⚡] sau [☺] pentru a selecta un articol.


- 7 Apăsați **[DISP]** sau **[📌]** pentru a seta data și ora, apoi apăsați **[OK]**.
- 8 Apăsați **[DISP]** sau **[📌]** pentru a selecta **Tip Dată**, apoi apăsați **[👉]** sau **[OK]**.

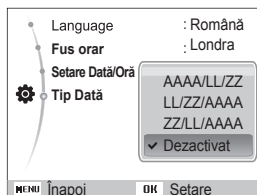

- 9 Apăsați **[DISP]** sau **[📌]** pentru a un format pentru dată, apoi apăsați **[OK]**.
- 10 Apăsați **[MENU]** pentru a comuta la modul Fotografiere.

Semnificația pictogramelor

Pictogramele afișate pe ecran se vor modifica în funcție de modul selectat sau de opțiunile setate.

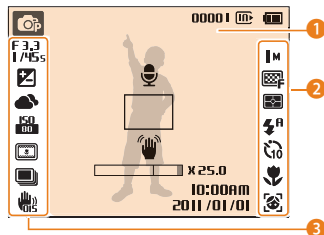

1 Pictograme pentru stare

Pictogramă	Descriere
	Mod Fotografiere
00001	Număr disponibil de fotografii
00:00:20	Temp de înregistrare disponibil
	Cartela de memorie nu este introdusă (Memorie internă)
	Cartela de memorie introdusă
	<ul style="list-style-type: none">• : Încărcată complet• : Încărcată parțial• : Gol (Reîncărcare)
	Notă vocală

Pictogramă	Descriere
	Cadru automat de focalizare
	Mișcare cameră foto
	Indicator de zoom
X 25.0	Raport de zoom
10:00 AM 2011/01/01	Data și ora curente
3M	Rezoluția fotografiei cu zoom-ul Intelli activat

2 Pictograme de opțiune (în partea dreaptă)

Pictogramă	Descriere
	Rezoluție fotografie
	Rezoluție video
	Calitate fotografie
	Frecvență cadre
	Măsurare
	Bliț
	Temporizator
	Opțiune de focalizare automată

Pictogramă	Descriere
	Detectare față
	Microfon dezactivat

3 Pictograme de opțiune (în partea stângă)

Pictogramă	Descriere
F 3.3 1/45s	Deschidere și viteza obturatorului
LT	Obiectiv lent
	Reglarea valorii de expunere
	Balans de alb
	Nuanță piele
	Retușare față
ISO 60	Sensibilitate ISO
	Filtru inteligent
	Ajustare imagine (claritate, contrast și saturație)
	Tip de impuls
	Stabilizare optică a imaginii (OIS)

Selectarea opțiunilor sau a meniurilor

Puteți selecta opțiuni apăsând **[MENU]**, iar apoi apăsând **[DISP]**, **[⬇️]**, **[⚡]**, sau **[⌚]**. Apăsați **[OK]** pentru a confirma.



De asemenea, puteți accesa opțiunile de fotografiere apăsând **[Fn]**, însă anumite opțiuni nu sunt disponibile.

1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.

2 Selectați o opțiune sau un meniu.

- Pentru a vă deplasa în sus sau în jos, apăsați **[DISP]** sau **[⬇️]**.
- Pentru a vă deplasa la stânga sau dreapta, apăsați **[⚡]** sau **[⌚]**.



3 Apăsați **[OK]** pentru a confirma opțiunea sau meniul evidențiat.

Revenirea la meniul anterior

Apăsați din nou **[MENU]** pentru a reveni la meniul anterior.




Apăsați pe jumătate **[Declanșator]** pentru a reveni la modul Fotografiere.

De exemplu, selectând opțiunea Balans de alb în modul Program

- 1 Rotiți selectorul de moduri la **P**.




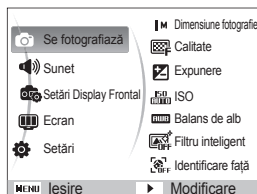

- 2 Apăsați **[MENU]**.




- 3 Apăsați **[DISP]** sau **[]** pentru a selecta **Se fotografiază**, apoi apăsați **[]** sau **[OK]**.

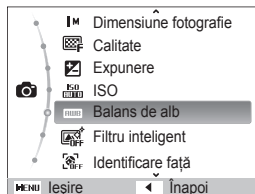- 4 Apăsați **[DISP]** sau **[]** pentru a selecta **Balans de alb**, apoi apăsați **[]** sau **[OK]**.



- 5 Apăsați **[]** sau **[]** pentru a selecta o opțiune de Balans de alb.

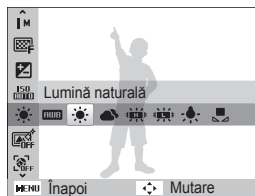

- 6 Apăsați **[OK]**.

Setarea afișajului și a sunetelor

Aflați cum puteți modifica informațiile de bază pe care le afișează camera foto și setările de sunet.

Setarea tipului de afișaj

Puteți selecta un tip de afișaj pentru modul Fotografiere sau Redare.

Apăsați **[DISP]** în mod repetat pentru a modifica tipul de afișaj.



Mod	Descriere
Fotografiere	<ul style="list-style-type: none">• Ascunde informații despre fotografiere, cu excepția informațiilor de bază, cum ar fi numărul disponibil de fotografii, timpul disponibil de înregistrare și pictograma bateriei.• Afișează toate informațiile despre fotografiere.
Redare	<ul style="list-style-type: none">• Ascunde toate informațiile despre fișierul curent.• Afișează informații despre fișierul curent, cu excepția informațiilor despre fișier.• Afișează toate informațiile despre fișierul curent.

Setarea sunetului

Setați sunetul pe care îl emite camera dvs. foto atunci când efectuați anumite funcții.

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Sunet** → **Sunet bip**.
- 3 Selectați o opțiune.

Opțiune	Descriere
Dezactivat	Camera foto nu emite niciun sunet.
1/2/3	Camera foto emite sunete.


Captarea fotografiilor

Aflați cum puteți fotografia ușor și rapid în modul Automat.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la **AUTO**.




- 2 Aliniați subiectul în cadru.

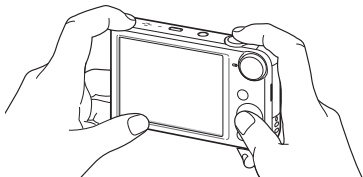

- 3 Apăsați până la jumătate **[Declanșator]** pentru a focaliza.

- Cadrul verde înseamnă că subiectul este focalizat.
- Cadrul roșu înseamnă că subiectul este în afara focalizării.

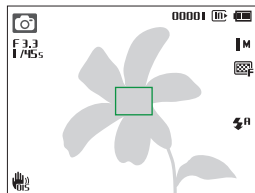

- 4 Apăsați **[Declanșator]** pentru captarea unei fotografii.




Consultați pagina 29 pentru sfaturi privind obținerea unor fotografii mai clare.


Activarea ecranului frontal.

Afișajul frontal vă va ajuta să realizați autoportrete sau fotografii cu copii, cupluri sau persoane care sar. Dacă utilizați modul Copii, puteți reda o scurtă animație pe ecranul frontal, pentru a atrage atenția copilului. (pag.43)

1 În modul Fotografiere, apăsați butonul LCD frontal.

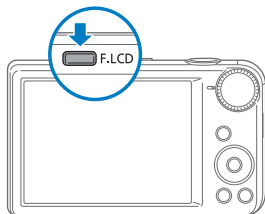

2 Selectați o opțiune de fotografiere.

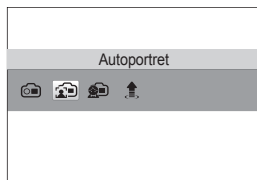

Pictogramă	Descriere
	Frontal pornit: Activați ecranul frontal.
	Autoportret: Vizualizați-vă pe afișajul frontal, în timp ce realizați o fotografie autoportret. (pag.42)
	Copii: Afișați o scurtă animație pe afișajul frontal, pentru a facilita fotografierea copiilor. (pag.43)
	Fotografiere săritură: Afișați un reper vizual pe afișajul frontal, pentru ca subiecții care sar să-și poată cronometra salturile, în vederea fotografierii. (pag.43)



- Când setați opțiunile temporizatorului, ecranul frontal va rămâne activ. (pag.49)
- Când utilizați camera foto în lumină strălucitoare sau în zone înșorite, ecranul frontal nu se poate vedea clar.
- La redarea expunerii de diapositive sau filme, este posibil ca ecranul frontal să nu se activeze, chiar dacă atingeți butonul LCD frontal.
- **Autoportret** este selectat automat dacă nu selectați o opțiune în termen de 3 secunde.
- Puteți seta camera pentru a declanșa automat obturatorul când detectează un zâmbet în Autoportret sau modul Copii. (pag.95)

Mărirea/Micșorarea

Puteți capta fotografii în prim plan prin reglarea zoom-ului. Camera dvs. foto are un zoom optic 5X, zoom Intelli 2X și zoom digital 5X. Zoom-ul Intelli și zoom-ul digital nu pot fi folosite simultan.



Raport de zoom




Coefficientul de zoom disponibil pentru videoclipuri diferă de coeficientul de zoom al fotografiei.

Zoom digital

AUTO P SCN

Dacă indicatorul de zoom se află în intervalul digital, camera foto utilizează zoom-ul digital. Folosind simultan zoom-ul optic și zoom-ul digital, puteți mări de până la 25 de ori.




- Zoom-ul digital nu este disponibil cu efectul de Filtru inteligent sau opțiunea AF de urmărire.
- Dacă captați o fotografie cu zoom digital, calitatea acesteia se poate deteriora.

Zoom Intelli

📷 AUTO P SCN

Dacă indicatorul de zoom se află în intervalul Intelli, camera dvs. utilizează zoom-ul Intelli. Rezoluția fotografiei variază în funcție de raportul de zoom dacă utilizați zoom-ul Intelli. Folosind simultan zoom-ul optic și Intelli, puteți mări de până la 10 ori.

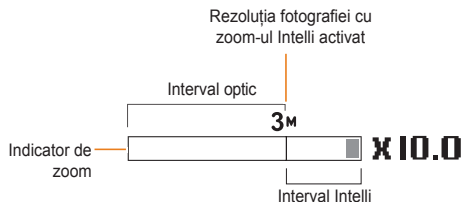

- Zoom-ul Intelli nu este disponibil cu efect de Filtru inteligent sau opțiunea AF de atingere inteligentă.
- Zoom-ul Intelli este valabil numai când stabiliți un raport de rezoluție de 4:3. Dacă stabiliți un raport de rezoluție cu zoom-ul Intelli, acesta va fi oprit automat.
- Zoom-ul Intelli ajută la captarea unei fotografii cu o deteriorare a calității mai scăzută decât la zoom-ul digital. Cu toate acestea, calitatea fotografiei poate fi mai scăzută decât atunci când utilizați zoom-ul optic.

Setarea zoom-ului Intelli


- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Zoom inteligent**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	Oprit: Zoom-ul Intelli este dezactivat.
	Pornit: Zoom-ul Intelli este activat.

Reducerea trepidațiilor camerei foto (OIS)

AUTO P  SCN 

Reduceți mișcarea camerei foto prin metode optice în modul Fotografiere.

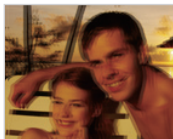



Înainte de corectare



După corectare

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** sau **Film** → **OIS**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	Dezactivat: OIS este dezactivat.
	Activat: OIS este activat.




- Este posibil ca OIS să nu funcționeze corespunzător atunci când:
 - mișcați camera foto pentru a urmări un subiect în mișcare
 - utilizați zoom-ul digital
 - camera foto se mișcă prea tare
 - viteza obturatorului este mică (de exemplu, la fotografierea scenelor nocturne)
 - bateria este descărcată
 - captați o fotografie în prim plan
- Dacă utilizați funcția OIS împreună cu un trepied, este posibil ca imaginile să fie neclare din cauza vibrației senzorului OIS. Dezactivați funcția OIS atunci când utilizați un trepied.
- În cazul în care camera foto este lovită sau scăpată din mână, ecranul va deveni neclar. Dacă se întâmplă acest lucru, opriți camera foto, apoi porniți-o din nou.

Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare




Menținerea camerei foto într-o poziție corectă

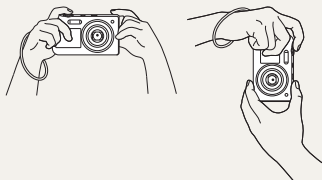

Asigurați-vă că niciun obiect nu blochează obiectivul.



Apăsarea până la jumătate pe butonul declanșator

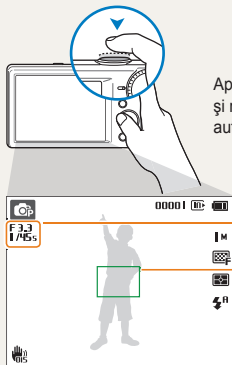

Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** și reglați focalizarea. Camera foto reglează automat focalizarea și expunerea.

Camera foto fixează automat valoarea de apertură și viteza obturatorului.

Cadru de focalizare

- Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a capta fotografia, dacă cadrul focalizării este verde.
- Schimbați compoziția și apăsați din nou până la jumătate **[Declanșator]** dacă cadrul focalizării este roșu.




Reducerea mișcării camerei foto



- Setati opțiunea Stabilizare optică a imaginii pentru a reduce mișcarea camerei foto. (pag.28)
- Selectați **QUAL** pentru a reduce mișcarea camerei foto atât din punct de vedere optic, cât și din punct de vedere digital. (pag.38)



La afișarea pictogramei

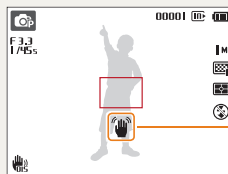

Mișcare cameră foto

Când fotografiați în întuneric, evitați setarea opțiunii blițului la **Sincronizare lentă** sau la **Dezactivat**. Apertura rămâne activată mai mult timp și poate deveni mai dificil să mențineți camera foto nemișcată.

- Utilizați un trepied sau setați opțiunea pentru bliț la **Auxiliar**. (pag.50)
- Setati opțiunile pentru sensibilitate ISO. (pag.51)



Prevenirea ieșirii subiectului din zona de focalizare



Poate fi dificil să prindeți subiectul în zona de focalizare atunci când:

- există contrast slab între subiect și fundal (de exemplu, când subiectul poartă haine de aceeași culoare cu fundalul)
- sursa de lumină aflată în spatele subiectului este prea puternică
- subiectul este strălucitor sau reflectă lumina
- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de la jaluzele
- subiectul nu se află în centrul cadrului



Utilizarea funcției de blocare a focalizării

Apăsați până la jumătate **[Declanșator]** pentru a focaliza. Când subiectul se află în zona de focalizare, puteți repositiona cadrul pentru modificarea compoziției. Când sunteți gata, apăsați pe **[Declanșator]** pentru a capta fotografia.

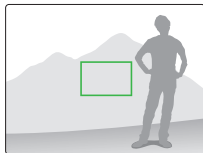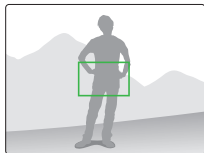


- Atunci când captați fotografii în lumină slabă



Activați blițul.
(pag.50)

- Când subiecții se mișcă rapid

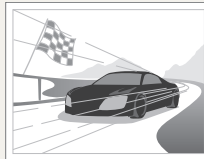

Utilizați funcția Continuu
sau Captură Mișcare.
(pag.63)

Funcțiile extinse

Aflați cum puteți capta o fotografie, înregistra un clip video și o notă vocală selectând un mod.

Modurile de fotografiere	32	Captarea fotografiilor cu ecranul frontal	42
Utilizarea modului Smart Auto	32	Folosirea modului Autoportret	42
Utilizarea modului Scenă	33	Utilizarea modului Copii	43
Folosirea modului Cadru magic	34	Utilizarea Temporizatorului pentru fotografiere	
Folosirea modului Evidențiere obiect	34	săritură	43
Utilizarea modului Fotografie cu opțiuni de		Înregistrarea unui clip video utilizând ecranul	
înfrumusețare	36	frontal	44
Folosirea modului Noapte	37	Înregistrarea notelor vocale	45
Utilizarea modului DUAL IS	38	Înregistrarea unei note vocale	45
Utilizarea modului Program	38	Adăugarea unei note muzicale la o fotografie	45
Folosirea modului Film	39		
Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă	40		

Modurile de fotografiere

Fotografiați sau înregistrați videoclipuri selectând cel mai bun mod de fotografiere pentru diferite condiții.


Utilizarea modului Smart Auto




În modul Smart Auto, camera dvs. foto alege automat setările adecvate pentru cameră, în baza tipului de scenă detectat. Modul Smart Auto este util dacă nu sunteți familiarizat cu setările camerei foto pentru diferite scene.

1 Rotiți selectorul de moduri la .

2 Aliniați subiectul în cadru.

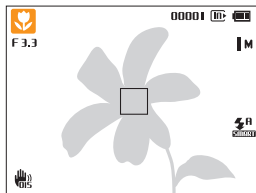- Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga sus a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru scenă. Pictogramele sunt prezentate mai jos.



Pictogramă	Descriere
	Peisaje
	Scene cu fundaluri alb strălucitor
	Peisaje noaptea (când blițul este dezactivat)

Pictogramă	Descriere
	Portrete noaptea
	Peisaje cu lumină de fundal
	Portrete cu lumină de fundal
	Portrete
	Fotografii în prim plan ale obiectelor
	Fotografii în prim plan ale textului
	Apusuri
	Cer senin
	Zone împădurite
	Fotografii în prim plan cu subiecte colorate
	Camera este stabilizată pe un trepied (la fotografierea în întuneric)
	Subiecți în mișcare activă
	Artificii (când se folosește un trepied)

3 Apăsați până la jumătate [Declanșator] pentru a focaliza.

- În anumite scene, camera foto captează automat o fotografie atunci când apăsați pe jumătate pe [Declanșator].

4 Apăsați [Declanșator] pentru a capta o fotografie.




- Dacă camera foto nu recunoaște un mod adecvat pentru scenă, aceasta folosește setările implicite pentru modul **CS**.
- Chiar dacă este detectată o față, este posibil ca camera foto să nu selecteze un mod de portret, în funcție de poziția și de iluminarea subiectului.
- Din cauza condițiilor de fotografiere, cum ar fi mișcarea camerei foto, iluminarea și distanța față de subiect, este posibil ca camera foto să nu aleagă scena corectă pentru fotografiere.
- Chiar dacă folosiți un tripod, camera foto poate să nu detecteze modul **A** dacă subiectul este în mișcare.
- În modul **CS**, camera consumă mai multă energie de la baterie deoarece încarcă frecvent setările pentru a selecta scenele corespunzătoare.

Utilizarea modului Scenă

În modul Scenă, puteți capta fotografii folosind opțiuni presetate pentru o anumită scenă.

1 Rotiți selectorul de moduri la **SCN**.

2 Selectați o scenă.

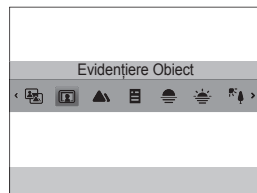

- Pentru a schimba modul de scenă, apăsați [MENU], apoi selectați **Scenă**. Puteți selecta orice scenă doriți.
- Pentru modul Ramă Magică, consultați "Folosirea modului Cadru magic" de la pagina 34.
- Pentru modul Evidențiere Obiect, consultați "Folosirea modului Evidențiere obiect" la pagina 34.


3 Aliniați subiectul în cadru, apoi apăsați până la jumătate [Declanșator] pentru a focaliza.

4 Apăsați [Declanșator] pentru a capta o fotografie.

Folosirea modului Cadru magic

În modul Cadru magic, puteți aplica diverse efecte de cadru fotografiilor dvs. Forma și aspectul fotografiilor se vor schimba în funcție de cadrul selectat.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la **SCN**.
- 2 Selectați **Ramă Magică**.
- 3 Apăsați **[MENU]**.
- 4 Selectați **Se fotografiază** → **Ramă**.
- 5 Selectați o opțiune.

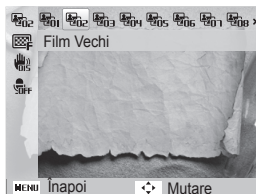

- 6 Aliniați subiectul în cadru, apoi apăsați până la jumătate **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 7 Apăsați **[Declanșator]** pentru a capta o fotografie.




În modul Ramă Magică, rezoluția este setată automat la **[2M]**

Folosirea modului Evidențiere obiect

Modul Evidențiere obiect face ca subiectul să se distingă mai bine reglând adâncimea câmpului.


- 1 Rotiți selectorul de moduri la **SCN**.
- 2 Selectați **Evidențiere Obiect**.
- 3 Poziționați camera foto în funcție de distanța optimă afișată pe ecran.
 - Distanța optimă variază în funcție de raportul de zoom utilizat.

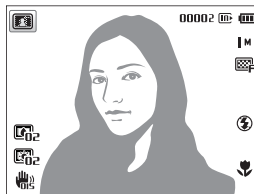

- 4 Apăsați **[MENU]**.
- 5 Selectați **Se fotografiază** → **Efect de Evidențiere Obiect**.

6 Selectați o opțiune pentru a regla **Blurare** sau **Ton**.

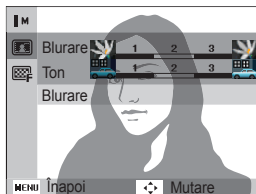

- **Blurare:** Cu cât valoarea este mai mare, cu atât efectul de estompere este mai intens în fotografie.
- **Ton:** Cu cât valoarea este mai mare, cu atât fotografia este mai luminoasă.



- Rezoluțiile disponibile în modul Evidențiere obiect sunt **3M** și **1M**.
- Dacă distanța de fotografiere nu se află în intervalul optim, puteți capta o fotografie însă nu va fi aplicat efectul de Evidențiere obiect.
- Efectul de Evidențiere obiect nu poate fi folosit în locuri întunecate.
- Efectul de evidențiere a obiectului nu poate fi folosit cu zoom-ul optic 3X sau mai mare.
- Zoom-ul digital nu este disponibil în modul Evidențiere obiect.
- Folosiți un trepied pentru a evita mișcarea camerei foto, deoarece aceasta face două fotografii consecutive pentru a aplica efectul.
- Subiectul și fundalul trebuie să aibă culori puternic contrastante.
- Pentru un efect optim, subiecții trebuie poziționați departe de fundal.

7 Apăsați **[OK]** pentru a salva.


8 Apăsați până la jumătate **[Declanșator]** pentru a focaliza.

- Atunci când camera foto poate aplica efectul de evidențiere a unui obiect, va apărea .
- Atunci când camera foto nu poate aplica efectul de evidențiere a unui obiect, va apărea . În acest caz, reglați distanța de la camera foto la subiect.

9 Apăsați **[Declanșator]** pentru captarea unei fotografii.

Utilizarea modului Fotografie cu opțiune de înfrumusețare

În modul Fotografie cu opțiune de înfrumusețare, puteți fotografia un portret cu opțiunea de a ascunde imperfecțiunile feței.


- 1 Rotiți selectorul de moduri la .
- 2 Apăsați [MENU].
- 3 Selectați **Se fotografiază** → **Nuanță față**.
- 4 Selectați o opțiune.
 - De exemplu, intensificați nuanța pentru ca pielea să pară mai deschisă.



- 5 Apăsați [MENU].
- 6 Selectați **Se fotografiază** → **Retușare față**.

- 7 Selectați o opțiune.

- De exemplu, măriți setarea Retușare Față pentru a ascunde mai multe imperfecțiuni.

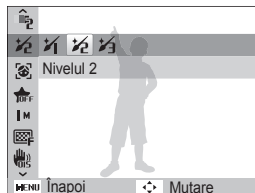


- 8 Aliniați subiectul în cadru, apoi apăsați până la jumătate [Declanșator] pentru a focaliza.
- 9 Apăsați [Declanșator] pentru a capta o fotografie.




Atunci când folosiți modul de Fotografie portret, distanța de focalizare va fi setată la Auto Macro.

Folosirea modului Noapte

În modul Noapte, puteți utiliza o viteză redusă a obturatorului pentru a extinde durata până la închiderea acestuia. Măriți valoarea expunerii pentru a preveni expunerea excesivă.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la .
- 2 Apăsați [MENU].
- 3 Selectați **Se fotografiază** → **Obturator cu timp prelungit**.
- 4 Selectați valoarea aperturii sau viteza obturatorului.

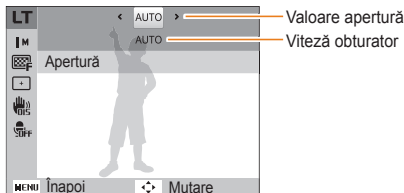


- 5 Selectați o opțiune.
 - Dacă selectați **AUTO**, valoarea aperturii sau viteza obturatorului vor fi reglate automat.
- 6 Aliniați subiectul în cadru, apoi apăsați până la jumătate [Declanșator] pentru a focaliza.
- 7 Apăsați [Declanșator] pentru a capta o fotografie.



Utilizați un trepied pentru a evita captarea de fotografii neclare.


Utilizarea modului DUAL IS

Reduceți mișcarea camerei foto și împiedicați realizarea de fotografii neclare, utilizând funcțiile Stabilizare optică și digitală a imaginii.

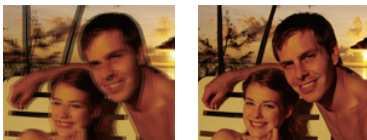

Înainte de corecție

După corecție

- 1 Rotiți selectorul de moduri la .
- 2 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 3 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.




- Zoom-ul Digital și zoom-ul Inteli nu sunt disponibile în modul **DUAL**.
- Fotografia va fi corectată din punct de vedere optic numai atunci când este realizată cu o sursă de lumină care este mai puternică decât lumina fluorescentă.
- Dacă subiectul se mișcă repede, este posibil ca fotografia să fie neclară.
- Setati opțiunea Stabilizarea optică a imaginii pentru a reduce mișcarea camerei foto în diferite moduri de fotografiere. (pag.28)

Utilizarea modului Program

În modul Program, aveți posibilitatea să setați majoritatea opțiunilor, cu excepția vitezei obturatorului și a valorii aperturii, acestea fiind setate automat de camera foto.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la **P**.
- 2 Setati opțiunile dorite.
(Pentru o listă de opțiuni, a se vedea pagina 46.)

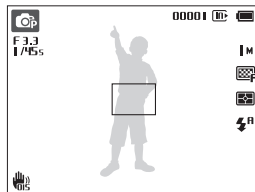

- 3 Aliniați subiectul în cadru, apoi apăsați până la jumătate **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 4 Apăsați **[Declanșator]** pentru a capta o fotografie.

Folosirea modului Film

În modul Film, puteți înregistra videoclipuri de înaltă definiție cu o durată de până la 20 de minute. Camera salvează videoclipuri înregistrate ca fișiere MP4 (H.264).



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) este un format video de înaltă compresie stabilit de organizațiile internaționale pentru standardizare ISO/IEC și ITU-T.
- Este posibil ca anumite cartele de memorie să nu accepte înregistrarea la înaltă definiție. În acest caz, setați o rezoluție mai scăzută.
- Cartelele de memorie cu viteză redusă de scriere nu vor accepta clipuri video de înaltă rezoluție sau de mare viteză. Pentru a înregistra clipuri video de înaltă rezoluție sau de mare viteză, utilizați cartele de memorie cu viteză mai mare de scriere.

1 Rotiți selectorul de moduri la .

2 Apăsați [MENU].

3 Selectați **Film** → **Frecvență cadre**.

4 Selectați o frecvență a cadrelor (numărul de cadre pe secundă).

- Pe măsură ce numărul cadrelor crește, acțiunea pare mai naturală, însă dimensiunea fișierului crește.



În funcție de rezoluție și frecvența cadrelor, filmul poate apărea mai mic decât dimensiunea originală afișată pe ecranul principal.

5 Apăsați [MENU].

6 Selectați **Film** → **Sunet Viu**.

7 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	Sunet Viu Pornit: Activați funcția Sound Alive.
	Sunet Viu Oprit: Dezactivați funcția Sound Alive.
	Fără sunet: Nu înregistrați sunete.



- Nu blocați microfonul când folosiți funcția Sunet Viu.
- Înregistrările făcute cu Sunet Viu pot fi diferite de sunetele naturale.


8 Setati opțiunile dorite. (Pentru o listă de opțiuni, a se vedea pagina 46.)

9 Apăsați [Declanșator] pentru a începe înregistrarea.

10 Apăsați din nou [Declanșator] pentru a opri înregistrarea.

Întrerupeți înregistrarea


Camera foto vă permite să întrerupeți temporar înregistrarea unui clip video. Cu ajutorul acestei funcții, puteți înregistra mai multe scene sub forma unui singur clip video.

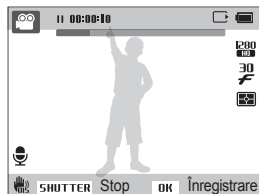





- Apăsați **[OK]** pentru a întrerupe înregistrarea.
- Apăsați **[OK]** pentru a relua.

Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă

În modul Detectare scenă inteligentă, camera dvs. foto alege automat setările adecvate pentru cameră, în baza tipului de scenă detectată.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la .
- 2 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 3 Selectați **Film** → **Detectare scenă inteligentă** → **Activat**.
- 4 Aliniați subiectul în cadru.
 - Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga sus a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru scenă. Pictogramele sunt prezentate mai jos.



Pictogramă	Descriere
	Peisaje
	Apusuri
	Cer senin
	Zone împădurite

5 Apăsați **[Declanșator]** pentru a începe înregistrarea.

6 Apăsați din nou pe **[Declanșator]** pentru a opri înregistrarea.



- Dacă camera foto nu recunoaște un mod adecvat pentru scenă, aceasta folosește setările implicite pentru modul Detectare scenă inteligentă.
- Din cauza condițiilor de fotografiere, cum ar fi mișcarea camerei foto, iluminarea și distanța față de subiect, este posibil ca camera foto să nu aleagă scena corectă pentru fotografiere.
- În modul Detectare scenă inteligentă nu puteți seta efecte inteligente de filtru.

Captarea fotografiilor cu ecranul frontal


Afișajul frontal vă va ajuta să realizați autoportrete sau fotografii cu copii. Puteți folosi de asemenea Temporizatorul pentru Fotografiere Săritură cu ecranul frontal.

Folosirea modului Autoportret

CS **AUTO** P   SCN

Fotografiați-vă cu ușurință cu ecranul ecranul frontal.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați butonul LCD frontal.
- 2 Selectați **Autoportret**.
 - Camera dvs. foto vă va detecta automat fața și va afișa un cadru pentru a indica fața detectată.

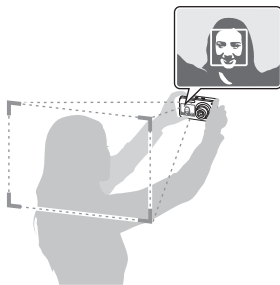

- 3 Apăsați până la jumătate [**Declanșator**] pentru a focaliza.
- 4 Apăsați [**Declanșator**] pentru a capta o fotografie.

Captarea unui Autoportret ușor

Dacă apăsați butonul LCD frontal atunci când camera foto este oprită, ecranul frontal se aprinde pentru utilizarea Autoportretului ușor. Deoarece ecranul principal este oprit, camera foto consumă mai puțină baterie, împiedicând astfel ca alții să vadă ecranul principal.

- Camera foto se oprește când apăsați din nou butonul LCD frontal sau când apăsați [**POWER**].
- Ecranul frontal se va opri și ecranul principal se va activa când apăsați [**OK**].

Utilizarea modului Copii

📷 AUTO P DUAL 📷 SCN

Modul Copii atrage copiii redând o scurtă animație pe ecranul frontal.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați butonul LCD frontal.
- 2 Selectați **Copii**.
 - Camera foto va afișa o animație.
- 3 Apăsați până la jumătate [**Declanșator**] pentru a focaliza.
- 4 Apăsați [**Declanșator**] pentru a capta o fotografie.



- Puteți descărca animații de pe site-ul Web al Samsung sau le puteți transfera de la Intelli-studio. (pag.88) Vizitați www.samsung.com pentru mai multe informații.
- Puteți utiliza Intelli-studio pentru a edita clipurile video pe care le-ați înregistrat, redându-le apoi pe ecranul frontal. (pag.88)
- Puteți adăuga sunete la animații pentru a atrage atenția copiilor. (pag.95)

Utilizarea Temporizatorului pentru fotografiere săritură


📷 P DUAL 📷 SCN

Realizați fotografii cu persoane care sar. Pe afișajul frontal va apărea o pictogramă, care indică subiecților dvs. când să sară.



- 1 În modul Fotografiere, apăsați butonul LCD frontal.
- 2 Selectați **Fotografiere săritură**.
- 3 Apăsați pe butonul [**Declanșator**].
 - Ecranul frontal va începe numărătoarea inversă cu câteva secunde înainte de fotografiere.

- 4 Săriți când pictograma de săritură apare pe ecranul frontal.
- Camera foto va capta 3 fotografii succesive.

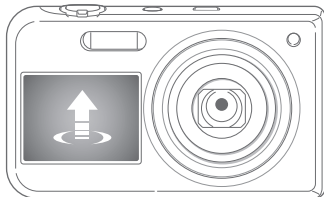

Dacă captați fotografii utilizând temporizatorul de fotografiere săritură în condiții de lumină scăzută sau în interior, fotografiile pot părea întunecate.

Înregistrarea unui clip video utilizând ecranul frontal

Înregistrarea unui clip video în modul Autoportret

- 1 În modul Fotografiere, apăsați butonul LCD frontal.
- 2 Selectați **Frontal pornit**.
- 3 Apăsați **[Declanșator]** pentru a începe înregistrarea.
- 4 Apăsați din nou **[Declanșator]** pentru a opri înregistrarea.

Înregistrarea unui clip video în modul Copii

- 1 În modul Fotografiere, apăsați butonul LCD frontal.
- 2 Selectați **Copii**.
- 3 Apăsați **[Declanșator]** pentru a începe înregistrarea.
- 4 Apăsați din nou **[Declanșator]** pentru a opri înregistrarea.

Înregistrarea notelor vocale

AUTO P DUAL Q SCN

Aflați cum puteți înregistra o notă vocală pe care să o redați mai târziu. Puteți adăuga o notă vocală la o fotografie, pentru a vă aminti condițiile de fotografiere.



Veți obține cea mai bună calitate sonoră atunci când înregistrați de la o distanță de 16 inci (40 cm) față de camera foto.

Înregistrarea unei note vocale

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Voce** → **Înregistrare**.
- 3 Apăsați pe butonul **[Declanșator]**.
 - Apăsați **[OK]** pentru a întrerupe sau apăsați **[OK]** pentru a relua.
 - Fiecare notă poate dura până la 10 ore dacă memoria este disponibilă.



- 4 Apăsați din nou **[Declanșator]** pentru a opri înregistrarea.
 - Apăsați din nou pe **[Declanșator]** pentru a înregistra o nouă notă vocală.
- 5 Apăsați **[MENU]** pentru a reveni la modul Fotografiere.

Adăugarea unei note muzicale la o fotografie

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Voce** → **Comentariu**.
- 3 Aliniați subiectul în cadru și fotografiați.
 - Camera foto începe să înregistreze nota vocală imediat ce ați făcut fotografia.
- 4 Înregistrați o notă vocală scurtă (maximum 10 secunde).
 - Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a opri înregistrarea unei note vocale înainte de terminarea celor 10 secunde.



Nu puteți adăuga o notă vocală la fotografii în modul Rafală.

Opțiuni de fotografiere

Aflați cum puteți seta opțiunile în modul Fotografiere.

Selectarea unei rezoluții și calități	47	Utilizarea opțiunii de Identificare a feței	55
Selectarea unei rezoluții	47	Identificarea fețelor	55
Selectarea calității fotografiei	48	Realizarea unei fotografii în care persoanele	
Utilizarea temporizatorului	49	zâmbesc	56
Fotografierea pe întuneric	50	Detectarea clipirii	56
Evitarea efectului de ochi roșii	50	Utilizarea Recunoașterii inteligente a feței ...	57
Utilizarea blițului	50	Înregistrarea fețelor ca favorite (Steaua mea)	58
Reglarea sensibilității ISO	51	Reglarea luminozității și a culorilor	59
Modificarea focalizării camerei foto	52	Reglarea manuală a expunerii (EV)	59
Utilizarea funcției Macro	52	Compensarea luminii de fundal (ACB)	60
Utilizarea focalizării automate	52	Modificarea opțiunii de măsurare	60
Utilizarea focalizării automate de urmărire ...	53	Selectarea unei surse de lumină	
Reglarea zonei de focalizare	54	(Balans de alb)	61
		Utilizarea modurilor de rafală	63
		Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor	64
		Aplicarea efectelor Filtru inteligent	64
		Reglarea fotografiilor	67

Selectarea unei rezoluții și calități

Aflați cum puteți schimba rezoluția imaginii și setările de calitate.

Selectarea unei rezoluții

Pe măsură ce măriți rezoluția, fotografia sau videoclipul va cuprinde mai mulți pixeli, deci poate fi imprimată pe o hârtie mai mare sau poate fi afișată pe un ecran mai mare. Când utilizați o rezoluție mare, dimensiunea fișierului va crește și ea.

Setarea rezoluției fotografiei

- 1 În modul Fotografiere apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Dimensiune fotografie**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
16M	4608 X 3456: Imprimați pe hârtie A1.
	4608 X 3072: Imprimați pe hârtie A1 în raport extins (3:2).
	4608 X 2592: Imprimați pe hârtie A2 în raport panoramic (16:9) sau redați pe un HDTV.
10M	3648 X 2736: Imprimați pe hârtie A3.
5M	2592 X 1944: Imprimați pe hârtie A4.

Pictogramă	Descriere
3M	1984 X 1488: Imprimați pe hârtie A5.
	1920 X 1080: Imprimați pe hârtie A5 în raport panoramic (16:9) sau redați pe un HDTV.
1M	1024 X 768: Atașați la un email.

Setarea rezoluției unui clip video



- 1 În modul Fotografiere apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Film** → **Dimensiune clip video**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
1280 HD	1280 X 720 HQ: Redați fișiere de înaltă calitate pe un HDTV.
1280	1280 X 720: Redați pe un HDTV.
640	640 X 480: Redare pe un TV analog.
320	320 X 240: Postați pe o pagină Web.

Selectarea calității fotografiei

AUTO P    SCN

Camera comprimă și salvează pozele pe care le capturați în format JPEG. Imaginile de calitate superioară vor da naștere unor fișiere cu dimensiuni mai mari.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Calitate**.
- 3 Selectați o opțiune.


Pictogramă	Descriere
	Excelentă: Captați fotografiile cu calitate super înaltă.
	Bună: Captați fotografiile cu calitate superioară.
	Normală: Captați fotografiile cu calitate normală.

Utilizarea temporizatorului



Aflați cum puteți seta temporizatorul pentru a întârzia fotografierea.

1 În modul Fotografiere, apăsați [ON].

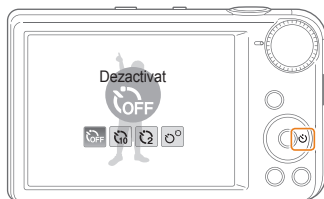


2 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	Dezactivat: Temporizatorul nu este activ.
	10 sec: Captați o fotografie după o întârziere de 10 secunde.
	2 sec: Captați o fotografie după o întârziere de 2 secunde.
	Dublu: Captați o fotografie după o întârziere de 10 secunde și altă fotografie după o întârziere de 2 secunde.

Opțiunile disponibile pot fi diferite în funcție de condițiile de fotografiere.

3 Apăsați pe [Declanșator] pentru a porni temporizatorul.

- Lumina de asistență pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator clipește. Camera foto va fotografia automat în momentul specificat.
- Ecranul frontal va începe numărătoarea inversă cu câteva secunde înainte de fotografiere.

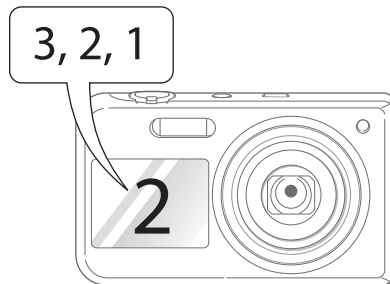

- Apăsați [Declanșator] sau [ON] pentru a anula temporizatorul.
- În funcție de opțiunea selectată de Identificare a feței, funcția temporizatorului sau unele opțiuni ale sale pot să nu fie disponibile.
- Opțiunile temporizatorului automat nu sunt disponibile dacă setați opțiunile de cadre multiple.

Fotografierea pe întuneric

Aflați cum puteți fotografia noaptea sau în condiții de lumină insuficientă.

Evitarea efectului de ochi roșii

AUTO P  

Dacă blițul este folosit atunci când fotografiați o persoană în întuneric, în ochii acesteia poate apărea o strălucire roșie. Pentru a împiedica acest lucru, selectați **Ochi roșii** sau **Corector efect ochi roșii**. Consultați opțiunile blițului din "Utilizarea blițului".




Utilizarea blițului




 AUTO P   SCN


Utilizați blițul atunci când fotografiați în întuneric sau când aveți nevoie de mai multă lumină în fotografiile dvs.

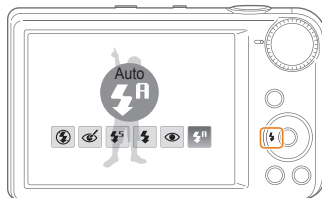1 În modul Fotografiere, apăsați .



2 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	Dezactivat: <ul style="list-style-type: none">Blițul nu se declanșează.Camera va afișa avertizarea de mișcare  atunci când fotografiați în lumină insuficientă.
	Corector efect ochi roșii: <ul style="list-style-type: none">Blițul se declanșează când subiectul sau fundalul sunt întunecate, iar camera foto corectează efectul de ochi roșii cu ajutorul analizei de soft avansat.Există un interval între 2 declanșări ale blițului. Nu vă mișcați până când blițul nu se declanșează pentru a doua oară.

Pictogramă	Descriere
	Sincronizare lentă: <ul style="list-style-type: none"> Blițul se declanșează și obturatorul rămâne deschis mai mult timp. Această opțiune se recomandă atunci când doriți să captați lumina înconjurătoare pentru a dezvălui detaliile din fundal. Utilizați un trepied pentru a evita fotografiile neclare. Camera va afișa avertizarea de mișcare  atunci când fotografiați în lumină insuficientă.
	Auxiliar: <ul style="list-style-type: none"> Blițul se declanșează întotdeauna. Camera foto reglează automat intensitatea luminii.
	Ochi roșii: <ul style="list-style-type: none"> Blițul se declanșează de două ori atunci când subiectul sau fundalul sunt întunecate pentru a reduce efectul de ochi roșii. Există un interval între 2 declanșări ale blițului. Nu vă mișcați până când blițul nu se declanșează pentru a doua oară.
	Auto: Blițul se declanșează automat când subiectul sau fundalul sunt întunecate.
	Auto: Camera foto va selecta o setare a blițului potrivită pentru scena detectată în modul Smart Auto.

Opțiunile disponibile pot fi diferite în funcție de condițiile de fotografiere.



- Opțiunile blițului nu sunt disponibile dacă setați opțiunile de rafală sau dacă selectați **Detectare clipe**.
- Asigurați-vă că subiecții se află în limita distanței recomandate față de bliț. (pag.114)
- Dacă lumina blițului este reflectată sau în aer există o cantitate importantă de praf, pe fotografie pot apărea mici pete.


Reglarea sensibilității ISO P

Viteza ISO reprezintă gradul de sensibilitate al unui film la lumină, după cum este definit de Organizația Internațională pentru Standardizare (International Organisation for Standardisation - ISO). Cu cât este mai mare sensibilitatea ISO selectată, cu atât sensibilitatea camerei dvs. la lumină crește. Cu o sensibilitate ISO mai mare, puteți face o fotografie mai bună fără a folosi blițul.

1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.

2 Selectați **Se fotografiază** → **ISO**.

3 Selectați o opțiune.

- Selectați  pentru a utiliza o viteză ISO corespunzătoare bazată pe luminozitatea subiectului și pe condițiile de iluminare.



Sensibilitățile ISO mai mari pot produce imagini mai zgomotoase.

Modificarea focalizării camerei foto

Aflați cum puteți regla focalizarea camerei pentru a se potrivi cu subiectul și cu condițiile de fotografiere.

Utilizarea funcției Macro

Utilizați funcția macro pentru a face fotografii în prim plan subiecților, cum ar fi flori sau insecte.




- Încercați să țineți camera foto nemișcată pentru a împiedica captarea de fotografii neclare.
- Opițiți blițul dacă distanța față de subiect este mai mică de 16 inci (40 cm).



Utilizarea focalizării automate

Pentru a capta fotografii clare, selectați focalizarea corespunzătoare în funcție de distanța față de subiect.

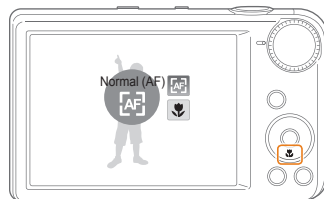1 În modul Fotografiere, apăsați [].



2 Selectați o opțiune.


Pictogramă	Descriere
	Normal (AF): Focalizați pe un subiect aflat la o distanță mai mare de 32 inci (80 cm).
	Macro: Focalizați manual pe un subiect care se află la o distanță de 2-32 inci (5-80 cm) de camera foto (39-59 inci [100-150 cm] când folosiți zoom-ul).

Utilizarea focalizării automate de urmărire

AUTO P  DUAL SCN

AF de urmărire vă permite să urmăriți și să focalizați automat subiectul, chiar și atunci când vă aflați în mișcare.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați [MENU].
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Zonă focalizare** → **AF de urmărire**.
- 3 Focalizați subiectul pe care doriți să îl urmăriți și apăsați [OK].

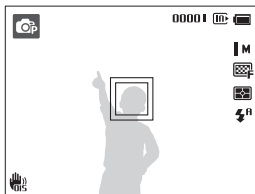

- Un cadru alb înseamnă că subiectul este urmărit de camera foto.
- Un cadru verde înseamnă că subiectul se află în zona de focalizare atunci când apăsați până la jumătate pe [Declanșator].






- Dacă nu selectați o zonă de focalizare, cadrul de focalizare va apărea în centrul ecranului.
- Urmărirea unui subiect poate să nu reușească dacă:
 - subiectul este prea mic
 - subiectul se mișcă excesiv
 - subiectul este iluminat din spate sau dacă fotografiați într-un loc întunecat
 - culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele de pe fundal
 - camera foto se mișcă în exces
- Când urmărirea unui subiect eșuează, cadrul de focalizare va apărea sub forma unui cadru cu o singură linie (□).
- În cazul în care camera foto nu reușește să urmărească subiectul, trebuie să selectați din nou subiectul pe care doriți să îl urmăriți.
- Când camera nu poate focaliza, cadrul de focalizare va apărea sub forma unui cadru cu o singură linie roșie (□).
- Dacă utilizați această funcție, nu puteți seta opțiunile pentru temporizator și identificare a feței, și efectele de Filtru inteligent.

Reglarea zonei de focalizare

Puteți obține fotografii mai clare selectând o zonă corespunzătoare de focalizare în funcție de locația subiecților din scenă.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Zonă focalizare**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	AF centru: Focalizați pe centrul cadrului (potrivit când subiecții sunt localizați în sau în apropiere de centru).
	AF multiplă: Focalizați una sau mai multe din cele 9 zone posibile.
	AF de urmărire: Focalizați și urmăriți subiectul. (pag.53)

Utilizarea opțiunii de Identificare a feței

AUTO P DUAL

Dacă utilizați opțiunile de Identificare a feței, camera foto poate detecta automat o față umană. Atunci când focalizați o față umană, camera foto reglează automat expunerea. Utilizați **Detectare clipire** pentru a detecta ochii închiși sau **Fotografiere zâmbet** pentru a capta o față care zâmbește. De asemenea, puteți utiliza **Identificare față inteligentă** pentru a detecta fețele și a focaliza prioritar pe ele.




- Camera foto urmărește automat fața înregistrată.
- Este posibil ca opțiunea de Identificare a feței să nu fie eficientă atunci când:
 - subiectul este departe de camera foto (Cadru de focalizare apare portocaliu pentru Fotografiere zâmbet sau Detectare clipire)
 - este prea multă lumină sau prea întuneric
 - subiectul nu se află cu fața către camera foto
 - subiectul poartă ochelari de soare sau o mască
 - expresia facială a subiectului se schimbă considerabil
 - subiectul este luminat din spate sau condițiile de luminare sunt instabile
- Identificarea feței nu este disponibilă atunci când setați efectele de Filtru inteligent, opțiunile de Reglare a imaginii sau AF de urmărire.
- În funcție de opțiunile de fotografiere, opțiunile disponibile de Identificare a feței pot varia.
- În funcție de opțiunea selectată de Identificare a feței, funcția temporizatorului poate să nu fie disponibilă sau unele opțiuni ale sale pot fi diferite.
- În funcție de opțiunile de Identificare a feței selectate, unele opțiuni de rafală nu sunt disponibile.
- Când captați fotografiile ale fețelor identificate, acestea vor fi înregistrate în lista de fețe.
- Puteți vizualiza fețele înregistrate în ordinea priorității când sunteți în modul Redare. (pag. 70) Chiar dacă fețele au fost înregistrate cu succes, este posibil să nu fie clasificate în modul Redare.
- Fața identificată în modul Fotografiere poate să nu apară în lista cu fețe sau în Albumul inteligent.

Identificarea fețelor

Camera dvs. foto recunoaște automat până la 10 fețe într-o singură scenă.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați [MENU].
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Identificare față** → **Normală**.

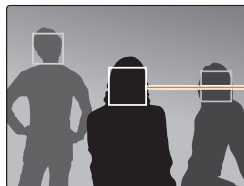

Cea mai apropiată față apare într-un cadru de focalizare de culoare albă, iar restul fețelor apar în cadre de focalizare de culoare gri.




- Cu cât sunteți mai aproape de subiect, cu atât mai rapid vor fi detectate fețele de către camera foto.
- Fețele detectate pot să nu fie înregistrate dacă fixați opțiuni pentru modul rafală cum ar fi **Continuu**, **Captură mișcare**, sau **AEB**.

Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc

Camera foto activează automat obturatorul când detectează o față zâmbitoare.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Identificare față** → **Fotografiere zâmbet**.
- 3 Compuneți fotografia dvs.
 - Camera foto activează automat obturatorul când detectează o față zâmbitoare.

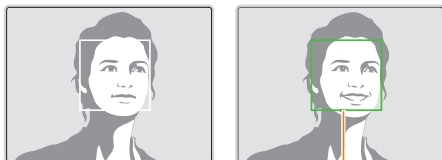


Când subiectul zâmbește larg, camera foto poate identifica mai ușor zâmbetul.

Detectarea clipirii

În cazul în care camera foto detectează ochii închiși, aceasta va realiza în mod automat două fotografii succesive.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Identificare față** → **Detectare clipire**.

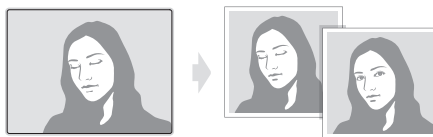


- Țineți camera foto nemișcată în timp ce pe ecran este afișat „**Se capturează**”.
- Dacă Detectarea clipirii nu reușește, va apărea mesajul „**Fotografie realizată cu ochii închiși**”. Faceți altă fotografie.



Utilizarea Recunoașterii inteligente a feței

Camera foto înregistrează automat fețe fotografiate în mod frecvent. Funcția de Recunoaștere inteligentă a feței va utiliza cu prioritate focalizarea pe fețele respective și pe fețele preferate. Această caracteristică este disponibilă numai când utilizați o cartelă de memorie.

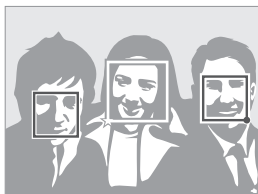- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Identificare față** → **Identificare față inteligentă**.



Cea mai apropiată față apare într-un cadru de focalizare de culoare albă, iar restul fețelor apar în cadre de focalizare de culoare gri.

-  Fețe pe care le-ați înregistrat ca favorite. (Pentru a înregistra fețe ca favorite, consultați pagina 58.)
-  Fețe pe care camera le înregistrează automat.




- În funcție de condițiile de iluminare, de schimbările neobișnuite ale posturii sau feței subiectului și de situația în care subiectul poartă sau nu ochelari, este posibil ca această cameră foto să identifice și să înregistreze fețele incorect.
- Camera foto poate înregistra automat până la 12 de fețe. În cazul în care camera foto identifică o nouă față, când există 12 fețe înregistrate, aceasta va înlocui fața cu cel mai redus grad de prioritate cu cea nouă.
- Camera foto poate recunoaște până la 5 fețe într-o singură scenă.

Înregistrarea fețelor ca favorite (Steaua mea)

Puteți înregistra fețele preferate pentru a utiliza cu prioritate focalizarea și expunerea pentru fețele respective. Această caracteristică este disponibilă numai când utilizați o cartelă de memorie.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Editare FR inteligentă** → **Steaua mea**.
- 3 Aliniați fața subiectului cu ghidajul oval, apoi apăsați **[Declanșator]** pentru a înregistra fața.

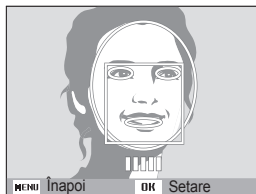

- Dacă fața subiectului nu este aliniată cu ghidajul oval, nu va apărea cadrul de culoare albă.
- Realizați fotografii ale unei persoane într-un moment în care înregistrați fețe.
- Faceți 5 fotografii ale feței subiectului pentru cele mai bune rezultate: câte una din față, din stânga, din dreapta, de sus și de jos.
- Când fotografiați din stânga, din dreapta, de sus și de jos, spuneți subiectului să nu rotească capul mai mult de 30 de grade.
- Puteți înregistra o față chiar dacă faceți numai o fotografie a feței subiectului.

- 4 Când ați terminat de captat fotografii, apare lista cu fețe.
 - Fețele dvs. preferate sunt indicate cu marcajul ★ pe lista cu fețe.



- Puteți înregistra până la 8 fețe preferate.
- Blițul nu se declanșează când înregistrați o față favorită.
- Dacă înregistrați aceeași față de două ori, puteți șterge una din fețe în lista de fețe.

Vizualizarea fețelor preferate

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Editare FR inteligentă** → **Listă fețe**.



- Pentru a modifica evaluarea fețelor preferate, apăsați **[Fn]**, și apoi selectați **Editare categorie**. (pag.70)
- Pentru a șterge o față preferată, apăsați **[Fn]**, apoi selectați **Ștergere Steaua mea**. (pag.71)

Reglarea luminozității și a culorilor

Aflați cum puteți regla luminozitatea și culoarea pentru a obține o calitate mai bună a imaginii.

Reglarea manuală a expunerii (EV)

În funcție de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteți regla expunerea pentru a obține o fotografie mai bună.



Mai întunecat (-)



Neutru (0)




Mai deschis (+)

1 În modul Fotografiere, apăsați [MENU].

2 Selectați **Se fotografiază** sau **Film** → **Expunere**.

3 Selectați o valoare pentru a regla expunerea.


- Fotografia va fi mai luminoasă pe măsură ce expunerea crește.
- Când reglați valoare de expunere, pictograma va apărea în felul următor:

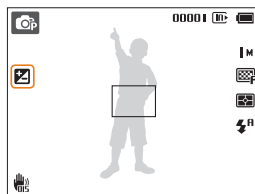

- După ce ați reglat expunerea, setarea se va salva automat. Este posibil să fie necesar să modificați valoarea expunerii pentru a evita expunerea excesivă sau expunerea insuficientă.
- Dacă nu vă puteți decide asupra expunerii adecvate, selectați **AEB** (Funcție de expunere automată). Camera va capta 3 fotografii succesiv, fiecare cu o altă expunere: normală, subexpusă și supraexpusă. (pag.63)

Compensarea luminii de fundal (ACB) P

Atunci când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un contrast puternic între subiect și fundal, este posibil ca subiectul să apară întunecat în fotografie. În acest caz, setați opțiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB).

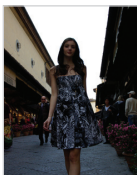

Fără ACB



Cu ACB

- 1 În modul Fotografiere, apăsați [MENU].
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **ACB**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	Dezactivat: ACB este oprită.
	Activat: Funcția ACB este pornită.



Funcția ACB nu este disponibilă când setați opțiunile **Continuu**, **Captură mișcare**, sau **AEB**.

Modificarea opțiunii de măsurare P

Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră foto măsoară cantitatea de lumină. Luminozitatea și iluminarea fotografiilor vor varia în funcție de modul de măsurare selectat.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați [MENU].
- 2 Selectați **Se fotografiază** sau **Film** → **Mod de măsurare**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	Multi: <ul style="list-style-type: none"> • Camera foto împarte cadrul în câteva zone, apoi măsoară intensitatea luminii fiecărei zone. • Potrivită pentru fotografii generale.
	Punct: <ul style="list-style-type: none"> • Camera foto măsoară numai intensitatea luminii exact din centrul cadrului. • Dacă un subiect nu se află în centrul scenei, fotografia dvs. poate fi expusă în mod necorespunzător. • Potrivită pentru un subiect cu lumină de fundal.
	Centrat: <ul style="list-style-type: none"> • Camera foto face o medie a citirii măsurătorii întregului cadru cu accentul plasat în centru. • Potrivită pentru fotografii cu subiecți aflați în centrul cadrului.


Selectarea unei surse de lumină (Balans de alb) P

Culoarea fotografiei depinde de tipul și calitatea sursei de lumină. Dacă doriți să obțineți culori realiste în fotografia dvs., selectați o condiție de iluminare adecvată pentru a calibra balanța de alb, cum ar fi BA automată, Lumina zilei, Înnorat sau Tungsten.



 Balans de alb automat



 Lumină naturală









 Înnorat



 Tungsten


- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** sau **Film** → **Balans de alb**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	Balans de alb automat: Setati automat Balansul de alb în baza condițiilor de lumină.
	Lumină naturală: Pentru fotografii în aer liber într-o zi însorită.
	Înnorat: Pentru fotografii în aer liber într-o zi înnorată sau în umbră.
	Fluorescent_H: Pentru fotografierea în lumina fluorescentă a zilei sau în lumină fluorescentă provenind din trei direcții.
	Fluorescent_L: Pentru fotografierea în lumină fluorescentă albă.
	Tungsten: Pentru fotografii în interior la lumina incandescentă a becurilor sau a lămpilor cu halogen.
	Măsurare: Obturator (Parametri personalizare): Utilizați setările balansului de alb, așa cum a fost definit de dvs. (pag.62)

Definirea propriului Balans de alb

Puteți personaliza Balansul de alb făcând o fotografie pe o suprafață albă, cum a fi o foaie de hârtie, în condițiile de lumină în care intenționați să faceți fotografiile. Funcția de Balans de alb vă va ajuta să potriviți culorile din fotografia dvs. cu scena actuală.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** sau **Film** → **Balans de alb**.
- 3 Selectare **Măsurare: Obturator**.
- 4 Îndreptați obiectivul către o bucată de hârtie albă, apoi apăsați **[Declanșator]**.

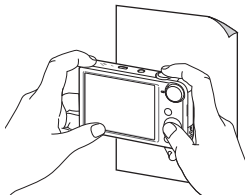

Utilizarea modurilor de rafală P

Poate fi dificil să fotografiați subiecți care se mișcă foarte rapid sau să surprindeți expresii ale feței și gesturi naturale ale subiecților în fotografii. În aceste cazuri, selectați unul din modurile de cadre multiple pentru a captura rapid o serie de fotografii.



- 1 În modul Fotografiere, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Se fotografiază** → **Acționare**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	Singular: Captați o singură fotografie.
	Continuu: <ul style="list-style-type: none">• În timp ce apăsați [Declanșator], camera fotografiază încontinuu.• Numărul maxim de fotografii depinde de capacitatea cartelei de memorie.

Pictogramă	Descriere
	Captură mișcare: În timp ce apăsați [Declanșator] , camera capturează fotografii VGA (6 fotografii pe secundă; maximum 30 fotografii).
	AEB: <ul style="list-style-type: none">• Realizați 3 fotografii succesiv, fiecare cu o altă expunere: normală, subexpusă și supraexpusă.• Utilizați un trepied pentru a evita captarea de fotografii neclare.

- Puteți utiliza blițul, temporizatorul, ACB și opțiunile de Filtru inteligent doar atunci când selectați **Singular**.
- Când selectați **Captură mișcare**, camera dvs. foto va seta rezoluția la VGA și va seta sensibilitatea ISO la **Auto**.
- În funcție de opțiunea selectată de Identificare a feței, funcția temporizatorului sau unele opțiuni ale sale pot să nu fie disponibile.

Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor

Aplicarea efectelor Filtru inteligent

AUTO P DUAL

Aplicați fotografiilor și videoclipurilor dvs. diferite efecte de filtrare pentru a crea imagini deosebite.



Miniatură



Întunecare colțuri



Ochi de pește






Schiță

- 1 În modul Fotografiere, apăsați [MENU].
- 2 Selectați **Se fotografiază** sau **Film** → **Filtru inteligent**.
- 3 Selectați un efect.

Filtre disponibile în modurile Auto, Program, și IS Dual









Pictogramă	Descriere
	Normal: Niciun efect
	Miniatură: Aplicați un efect de înclinare-descentrare pentru ca subiectul să apară în miniatură.
	Întunecare colțuri: Aplicați culori cu aspect învechit, un contrast ridicat și un efect puternic de întunecare a colțurilor la camerele foto Lomo.
	Focaliz. Ușoară: Ascundeți imperfecțiunile faciale sau aplicați efecte "de vis".
	Film Vechi 1: Aplicați un efect 1 de film de epocă.
	Film Vechi 2: Aplicați un efect 2 de film de epocă.
	Semiton: Aplicați un efect semiton.
	Schiță: Aplicați un efect de schiță în creion.
	Ochi de pește: Întunecă marginile cadrului și distorsionează obiectele pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi de pește.
	Fără ceață: Face imaginea mai clară.
	Clasic: Aplicați un efect alb-negru.








Pictogramă	Descriere
	Retro: Aplicați un efect sepia.
	Negativ: Aplicați un efect negativ de film.
	Personalizare RGB: Personalizați valoarea unei culori.



Când selectați **Schiță**, rezoluția se va modifica la **5M** și mai jos.


Filtre disponibile în modul Film

Pictogramă	Descriere
	Normal: Niciun efect
	Efect Paletă 1: Creați un aspect viu cu contrast înalt și o culoare vie.
	Efect Paletă 2: Curăță și clarifică scenele.
	Efect Paletă 3: Aplicați un ton maro deschis.
	Efect Paletă 4: Creați un efect rece și monotonic.
	Miniatură: Aplicați un efect de înclinare-descentrare pentru ca subiectul să apară în miniatură.
	Întunecare colțuri: Aplicați culori cu aspect învechit, un contrast ridicat și un efect puternic de întunecare a colțurilor la camerele foto Lomo.
	Semiton: Aplicați un efect semiton.

Pictogramă	Descriere
	Schiță: Aplicați un efect de schiță în creion.
	Ochi de pește: Distorsionează obiectele apropiate pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi de pește.
	Fără ceață: Face imaginea mai clară.
	Clasic: Aplicați un efect alb-negru.
	Retro: Aplicați un efect sepia.
	Negativ: Aplicați un efect negativ de film.
	Personalizare RGB: Personalizați valoarea unei culori.

Definirea propriului ton RGB

- 1 În modul Fotografiere, apăsați [MENU].
- 2 Selectați **Se fotografiază** sau **Film** → **Filtru inteligent**.
- 3 Selectați **Personalizare RGB**.
- 4 Selectați o culoare (R: Roșu, G: Verde, B: Albastru).

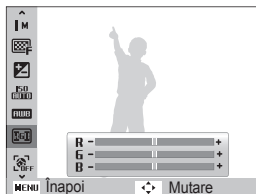

- 5 Selectați o opțiune.
- 6 Apăsați [OK] pentru a salva.



- Dacă selectați **Miniatură** când înregistrați un videoclip, viteza videoclipului va crește.
- Dacă selectați **Miniatură** când înregistrați un clip video, camera foto nu va înregistra sunetul.
- Dacă selectați Miniatură, Întunecare colțuri, Ochi de pește sau Fără ceață în timpul înregistrării unui videoclip, viteza de înregistrare va fi setată la **1/2**, iar rezoluția înregistrării va fi setată la mai puțin de **640**.
- Dacă setați efecte de Filtru Inteligent, nu puteți folosi opțiunile Recunoașterea feței, ACB, Cadre multiple, Reglarea imaginii, Inteli zoom sau AF de urmărire.
- Dacă selectați **Schiță** atunci când captați o fotografie, rezoluția acesteia se va modifica la **5M** și mai jos.

Reglarea fotografiilor P

Reglați claritatea, saturația și contrastul fotografiilor.

1 În modul Fotografiere, apăsați [MENU].

2 Selectați **Se fotografiază** → **Ajustare imagine**.

3 Selectați o opțiune.

- Contrast
- Claritate
- Saturație

4 Reglați fiecare valoare.

Contrast	Descriere
-	Reduceți culoarea și luminozitatea.
+	Intensificați culoarea și luminozitatea.

Claritate	Descriere
-	Estompați marginile fotografiilor (potrivită pentru editarea fotografiilor pe computer).
+	Clarificați marginile pentru a îmbunătăți claritatea fotografiilor. Acest lucru poate spori, de asemenea, zgomotul fotografiilor.

Saturație	Descriere
-	Reduceți saturația.
+	Măriți saturația.



- Selectați 0 dacă nu doriți să aplicați niciun efect (potrivit pentru imprimare).
- Dacă setați funcții de reglare, nu puteți folosi opțiunile de Recunoaștere a feței și de Filtru inteligent.

Redarea/Editarea

Aflați cum puteți să redați fotografii, videoclipuri sau note vocale și cum puteți să editați fotografii sau videoclipuri. De asemenea, aflați cum puteți conecta camera foto la computer, la imprimanta foto, la TV sau la HDTV.

Vizualizarea fotografiilor sau a clipurilor video în		Transferul fișierelor pe computerul dvs. cu	
modul Redare	69	sistem de operare Windows	86
Pornirea modului Redare	69	Transferul fișierelor cu programul Intelli-studio	87
Vizualizarea fotografiilor	74	Transferarea fișierelor prin conectarea camerei	
Redarea unui clip video	76	foto ca disc amovibil	89
Redarea unei note vocale	78	Deconectarea camerei foto	
Editarea unei fotografii	79	(pentru Windows XP)	90
Redimensionarea fotografiilor	79	Transferarea fișierelor în computerul dvs.	
Rotirea unei fotografii	79	Mac.	91
Aplicarea efectelor Filtru inteligent	80	Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto cu	
Reglarea fotografiilor	81	PictBridge	92
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF)	82		
Vizualizarea fișierelor pe un TV sau pe un			
HDTV	84		

Vizualizarea fotografiilor sau a clipurilor video în modul Redare

Aflați cum puteți reda fotografii, clipuri video sau note vocale și cum puteți gestiona fișiere.

Pornirea modului Redare

Vizualizați fotografii sau redați clipuri video și note vocale stocate în camera foto.

1 Apăsați [📷].

- Va fi afișat cel mai recent fișier.
- Dacă camera foto este oprită, va porni și va afișa cel mai recent fișier.


2 Apăsați [⚡] sau [😊] pentru a derula fișierele.

- Țineți apăsat [⚡] sau [😊] pentru a derula rapid fișierele.



- Dacă doriți să vedeți fișierele stocate în memoria internă, scoateți cartela de memorie.
- Camera nu va reda corect fișierele cu dimensiuni care nu sunt acceptate sau care au fost captate cu alte camere foto.

Informații referitoare la fișierul fotografiilor

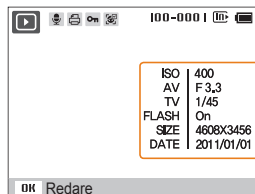

Informații despre Fișier

Pictogramă	Descriere
	Fotografia conține o notă vocală
	Comanda de imprimare a fost setată (DPOF)
	Fișier protejat
	Fotografia cuprinde o față înregistrată (disponibilă numai atunci când utilizați o cartelă de memorie)
100-0001	Nume folder – Nume fișier



Pentru afișarea informațiilor despre fișiere pe ecran, apăsați [DISP].

Informații despre fișierele clipurilor video



Pictogramă	Descriere
	Fișier video
00:00:20	Durată clip video

Clasarea fețelor preferate

Puteți clasa fețele preferate. Funcția pentru fața preferată este disponibilă numai atunci când introduceți în camera foto o cartelă de memorie.

- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Opțiuni fișier** → **Editare listă fețe** → **Editare categorie**.
- 3 Selectați o față din listă, apoi apăsați **[OK]**.



- 4 Apăsați **[DISP]** sau **[Fn]** pentru a modifica clasarea feței, apoi apăsați **[Fn]**.

Anularea fețelor preferate


Puteți șterge fețele preferate. Funcția pentru fața preferată este disponibilă numai atunci când introduceți în camera foto o cartelă de memorie.

- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Opțiuni fișier** → **Editare listă fețe** → **Ștergere Steaua mea**.
- 3 Selectați o față, apoi apăsați **[OK]**.
- 4 Apăsați **[Fn]**.
- 5 Selectați **Da**.

Vizualizarea fișierelor în funcție de categorie în Album inteligent

Vizualizarea fișierelor în funcție de categorie, cum ar fi data, fața sau tipul fișierului.

- 1 În modul Redare, rotiți **[Zoom]** la stânga.
- 2 Apăsați **[MENU]**.
- 3 Selectați o categorie.

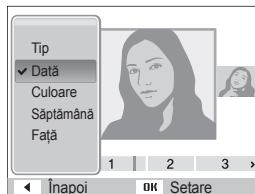

Opțiune	Descriere
Tip	Vizualizați fișierele după tipul de fișier.
Data	Vizualizați fișierele după data la care au fost salvate.
Culoare	Vizualizați fișierele după culoarea dominantă a imaginii.
Săptămână	Vizualizați fișierele după ziua din săptămână în care au fost salvate.
Față	Vizualizați fișierele după fețele recunoscute și fețele preferate. (Până la 20 de persoane)

4 Apăsați [**⏏**] sau [**😊**] pentru a derula fișierele.

- Țineți apăsat [**⏏**] sau [**😊**] pentru a derula rapid fișierele.

5 Apăsați [**OK**] pentru a reveni la vizualizarea normală.




- Poate dura un timp până când camera foto deschide Albumul inteligent, schimbă categoria sau reorganizează fișierele.
- Este posibil ca ecranul frontal să nu se activeze după accesarea caracteristicii Album inteligent.

Vizualizarea fișierelor ca miniaturi

Scanați miniaturile fișierelor.



În modul Redare, rotiți [**Zoom**] spre stânga pentru a vizualiza miniaturile (câte 9 odată). Rotiți butonul [**Zoom**] spre stânga încă o dată sau de două ori pentru a afișa mai multe miniaturi (20 odată). Rotiți butonul [**Zoom**] spre dreapta pentru a reveni la vizualizarea anterioară.

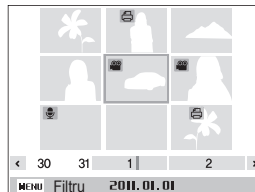


Pentru	Descriere
A derula fișierele	Apăsați [DISP], [😊], [⏏], sau [😊].
Ștergerea fișierelor	Apăsați [Fn], apoi selectați Da .

Protejarea fișierelor

Protejați-vă fișierele împotriva ștergerilor accidentale.

- 1 În modul Redare, apăsați [**MENU**].
- 2 Selectați **Opțiuni fișier** → **Protejare** → **Selectare**.
 - Pentru a proteja toate fișierele, selectați **Toate** → **Blocare**.
- 3 Selectați fișierul pe care doriți să îl protejați și apăsați pe [**OK**].
 - Apăsați din nou [**OK**] pentru a anula selectarea.

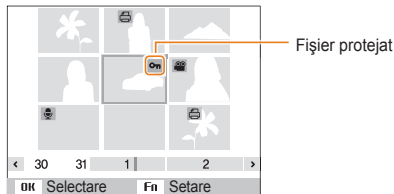

- 4 Apăsați [**Fn**].



Nu puteți șterge sau roti un fișier protejat.

Ștergerea fișierelor

Selectați fișierele pe care doriți să le ștergeți în modul Redare.

Ștergeți un singur fișier

Puteți selecta un singur fișier, apoi îl puteți șterge.

- 1 În modul Redare, selectați un fișier și apăsați [**Fn**].
- 2 Când apare mesajul de tip pop-up, selectați **Da**.

Ștergerea mai multor fișiere

Puteți selecta fișiere multiple, apoi le puteți șterge pe toate odată.

- 1 În modul Redare, apăsați [**Fn**].
- 2 Când apare mesajul de tip pop-up, selectați **Ștergere mai multe**.
- 3 Selectați fișierele pe care doriți să le ștergeți și apăsați [**OK**].
 - Apăsați din nou [**OK**] pentru a anula selectarea.
- 4 Apăsați [**Fn**].
- 5 Când apare mesajul de tip pop-up, selectați **Da**.



Dacă ștergeți o categorie, toate fișierele din acea categorie vor fi șterse.

6 Ștergerea tuturor fișierelor

Puteți selecta toate fișierele, apoi le puteți șterge pe toate odată.

- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Opțiuni fișier** → **Ștergere** → **Toate**.
- 3 Când apare mesajul de tip pop-up, selectați **Da**.

Copierea fișierelor pe o cartelă de memorie

Copierea fișierelor din memoria internă pe o cartelă de memorie.

- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Opțiuni fișier** → **Copiere pe Card**.
- 3 Când apare mesajul de tip pop-up, selectați **Da**.


Vizualizarea fotografiilor

Măriți o parte a unei fotografii sau vizualizați fotografiile ca expunere de diapozitive.

Mărirea unei fotografii



În modul Redare, rotiți **[Zoom]** spre dreapta pentru a mări o fotografie (rotiți **[Zoom]** spre stânga pentru a micșora o fotografie).

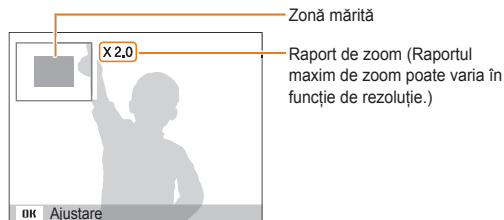

Pentru	Descriere
A muta zona mărită	Apăsați [DISP], [↺], [↻], sau [↻].
A trunchia fotografia mărită	Apăsați [OK] (va fi salvat ca fișier nou).



Când vizualizați fotografii făcute cu altă cameră foto, raportul de zoom poate varia.

Redarea unei expuneri de diapozitive

Aplicarea efectelor și a sunetului unei expuneri de diapozitive cu fotografiile dvs. Funcția de expunere a dispozitivelor nu este valabilă pentru clipuri video sau note vocale.

1 În modul Redare, apăsați [MENU].

2 Selectați **Prezentare succesivă multiplă**.

3 Selectați o opțiune de efect pentru expunerea de diapozitive.

- Treceți la pasul 4 pentru a începe expunerea de diapozitive fără efecte.

* Implicit

Opțiune	Descriere
Pornire	Setați dacă doriți sau nu repetarea expunerii de diapozitive. (Redare, Repetare)
Imagini	<p>Setați fotografiile pe care doriți să le vedeți ca expunere de diapozitive.</p> <ul style="list-style-type: none"> Toate*: vizualizați toate fotografiile într-o expunere de diapozitive. Dată: vizualizați fotografiile realizate la o anumită dată într-o expunere de diapozitive. Selectare: vizualizați fotografiile selectate într-o expunere de diapozitive.
Interval	<ul style="list-style-type: none"> Setați intervalul dintre fotografii. (1 sec*, 3 sec, 5 sec, 10 sec) Trebuie să setați opțiunea Efect pe Dezactivat pentru a seta intervalul.
Muzică	Setați sunetul de fundal. (Dezactivat* , Ceață , Picături , Inspirație , Excursie , Toamnă)
Efect	<ul style="list-style-type: none"> Setați un efect de schimbare a scenei între fotografii. (Dezactivat*, Calm, Strălucitor, Relaxat, Vii, Dulce) Selectați Dezactivat pentru a anula efectele. Când folosiți opțiunea de Efect, intervalul dintre fotografii va fi stabilit la 1 secundă.

4 Selectați **Pornire** → **Redare**.

- Selectați **Repetare** pentru a bucla expunerea.

5 Vizualizarea unei expunerii de diapozitive.

- Apăsați **[OK]** pentru a întrerupe expunerea de diapozitive.
- Apăsați din nou **[OK]** pentru a relua expunerea de diapozitive.




Apăsați **[OK]**, iar apoi apăsați **[⏏]** sau **[⏮]** pentru a opri expunerea de diapozitive și pentru a comuta la modul Redare.

Redarea unui clip video

În modul redare, puteți vizualiza un videoclip, apoi puteți captura sau aranja părți din videoclipul redat. Puteți salva segmentele capturate sau aranjate ca fișiere noi.

1 În modul Redare, selectați un clip video și apăsați **[OK]**.

2 Vizualizați clipul video.

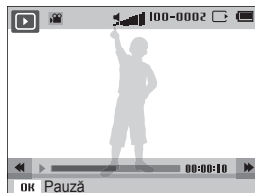

Pentru	Descriere
Deplasare înapoi	Apăsați [⏮] .
Întrerupere sau reluare redare	Apăsați [OK] .
Deplasare înainte	Apăsați [⏭] .
Reglare nivel volum	Rotiți [Zoom] spre stânga sau spre dreapta

Trunchierea unui clip video

- 1 În timpul vizualizării unui videoclip, apăsați **[OK]** în punctul în care doriți să înceapă aranjarea fișierului.
- 2 Rotiți butonul **[Zoom]** spre dreapta, apoi apăsați **[OK]**.
- 3 Apăsați **[OK]** în punctul în care doriți să terminați aranjarea fișierului.
- 4 Rotiți butonul **[Zoom]** spre dreapta.
- 5 La apariția ferestrei pop-up, selectați **Da**.



- Videoclipul original ar trebui să dureze cel puțin 10 secunde.
- Camera va salva videoclipul editat ca fișier nou.

Captarea unei imagini din clipul video

- 1 În timpul vizualizării unui videoclip, apăsați **[OK]** în punctul în care doriți să capturați o imagine.
- 2 Apăsați **[👉]**.






- Dimensiunea imaginii capturate va fi aceeași cu a videoclipului original.
- Imaginea captată este salvată ca fișier nou.

Redarea unei note vocale

Ascultarea unei note vocale

- 1 În modul Redare, selectați o notă vocală, apoi apăsați [OK].
- 2 Ascultați nota vocală.

Pentru	Descriere
Deplasare înapoi	Apăsați [].
Întrerupere sau reluare redare	Apăsați [OK].
Deplasare înainte	Apăsați [].
Oprire redare	Apăsați [].
Reglare nivel volum	Rotiți [Zoom] spre stânga sau spre dreapta.

Adăugarea unei note muzicale la o fotografie

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie, apoi apăsați [MENU].
- 2 Selectați **Opțiuni fișier** → **Comentariu vocal** → **Activat**.
- 3 Apăsați [Declanșator] pentru a înregistra o notă vocală scurtă.
 - Timpul maxim de înregistrare este de 10 secunde.
 - Apăsați pe [Declanșator] pentru a opri înregistrarea notei vocale.

Redarea notelor vocale care sunt atașate fotografiilor.

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie care include o notă vocală și apăsați [OK].
- 2 Ascultați o notă vocală.
 - Apăsați [OK] pentru a întrerupe redarea.
 - Apăsați [OK] pentru a relua redarea.

Editarea unei fotografii

Aflați cum să editați fotografiile.




- Camera foto va salva fotografiile editate ca fișiere noi.
- Când editați fotografii, camera foto le va converti automat într-o rezoluție mai redusă. Fotografiile pe care le rotiți sau le redimensionați manual nu sunt transformate automat într-o rezoluție mai redusă.

Redimensionarea fotografiilor

Modificați dimensiunile unei fotografii și salvați-o ca fișier nou. Puteți seta afișarea unei fotografii la pornirea camerei foto.

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie, apoi apăsați [MENU].
- 2 Selectați **Editare** → **Redimensionare**.
- 3 Selectați o opțiune.
 - Selectați **Imagine de pornire** pentru a salva fotografia ca imagine de pornire. (pag.96)

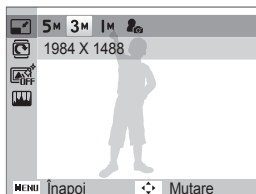

Opțiunile disponibile pentru redimensionare diferă în funcție de dimensiunea originală a fotografiei.

Rotirea unei fotografii

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie, apoi apăsați [MENU].
- 2 Selectați **Editare** → **Rotire**.
- 3 Selectați o opțiune.



Camera foto va scrie peste fișierul original.

Aplicarea efectelor Filtru inteligent


Aplicați efecte speciale fotografiilor dvs.

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie, apoi apăsați [MENU].
- 2 Selectați **Editare** → **Filtru inteligent**.
- 3 Selectați un efect.
 - Pentru a vedea opțiunile disponibile pentru filtrare, consultați pagina 64.



Definirea propriului ton RGB

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie, apoi apăsați [MENU].
- 2 Selectați **Editare** → **Filtru inteligent**.
- 3 Selectați **Personalizare RGB**.
- 4 Selectați o culoare (R: Roșu, G: Verde, B: Albastru).

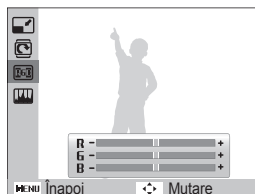

- 5 Reglați cantitatea dorită din culoarea selectată.
- 6 Apăsați [OK] pentru a salva.

Reglarea fotografiilor

Aflați cum să reglați luminozitatea, contrastul sau saturația, sau cum să corectați efectul ochilor roșii. Dacă centrul unei fotografii este întunecat, puteți regla pentru a fi mai luminos. Camera foto va salva o fotografie editată ca fișier nou, dar o poate converti la o rezoluție mai redusă.

Reglarea subiecților întunecați (ACB)

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie, apoi apăsați [MENU].
- 2 Selectați **Editare** → **Ajustare imagine** → **ACB**.
- 3 Apăsați [OK] pentru a salva.

Eliminarea efectului de ochi roșii




- 1 În modul Redare, selectați o fotografie, apoi apăsați [MENU].
- 2 Selectați **Editare** → **Ajustare imagine** → **Corector efect ochi roșii**.
- 3 Apăsați [OK] pentru a salva.

Retușarea fețelor

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie, apoi apăsați [MENU].
- 2 Selectați **Editare** → **Ajustare imagine** → **Retușare față**.
- 3 Selectați un nivel.
 - Pe măsură ce numărul crește, fața apare mai luminoasă.
- 4 Apăsați [OK] pentru a salva.

Reglarea luminozității, a contrastului sau a saturației

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie, apoi apăsați [MENU].
- 2 Selectați **Editare** → **Ajustare imagine**.
- 3 Selectați o opțiune de reglare.

Pictogramă	Descriere
	Luminozitate
	Contrast
	Saturație



- 4 Reglați opțiunea.
- 5 Apăsați [OK] pentru a salva.

Adăugarea zgomotului la fotografie

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie, apoi apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Editare** → **Ajustare imagine** → **Adăugare zgomot**.
- 3 Apăsați **[OK]** pentru a salva.

Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF)

Selectați fotografiile pe care doriți să le imprimați și salvați opțiunile de imprimare în Formatul Digital pentru Comanda de Imprimare (DPOF). Această informație este salvată în folderul MISC de pe cartela dvs. de memorie pentru imprimarea convenabilă cu imprimante compatibile DPOF.

- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Opțiuni fișier** → **DPOF** → **Standard** → **Selectare**.
 - Selectați **Toate** pentru a imprima toate fotografiile.
- 3 Selectați o fotografie pentru imprimare, rotiți **[Zoom]** spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta numărul de exemplare, apoi apăsați **[Fn]**.
 - Dacă selectați **Toate**, apăsați **[DISP]** sau **[]** pentru a selecta numărul de exemplare, apoi apăsați **[OK]**.
- 4 Apăsați **[MENU]**.
- 5 Selectați **Opțiuni fișier** → **DPOF** → **Dimensiune** → **Selectare**.
 - Selectați **Toate** pentru a alege dimensiunea de imprimare pentru toate fotografiile.
- 6 Selectați o fotografie pentru imprimare, rotiți **[Zoom]** spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta dimensiunea de imprimare, apoi apăsați **[Fn]**.
 - Dacă selectați **Toate**, apăsați **[DISP]** sau **[]** pentru a selecta dimensiunea de imprimare, apoi apăsați **[OK]**.

Imprimarea fotografiilor ca miniaturi

Imprimați fotografiile ca miniaturi pentru a le verifica pe toate odată.

- 1 În modul Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Opțiuni fișier** → **DPOF** → **Index**.
- 3 Când apare mesajul de tip pop-up, selectați **Da**.




- Puteți duce cartela de memorie la un centru de imprimare care acceptă DPOF (Format digital pentru comandă de imprimare) sau puteți imprima acasă fotografii, folosind o imprimantă compatibilă cu DPOF.
- Fotografiile cu dimensiuni mai mari decât hârtia pot fi decupate pe marginea din stânga și din dreapta. Asigurați-vă că dimensiunile fotografiei sunt compatibile cu hârtia selectată.
- Nu puteți seta opțiunile DPOF pentru fotografiile stocate în memoria internă.
- Dacă specificați dimensiunea de imprimare, puteți imprima fotografiile numai cu ajutorul imprimantelor compatibile cu DPOF 1.1.

Vizualizarea fișierelor pe un TV sau pe un HDTV

Redați fotografiile sau clipuri video conectând camera foto la un TV cu ajutorul cablului A/V.

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Setări** → **Ieșire video**.
- 3 Selectați o ieșire de semnal video în funcție de țara sau de regiunea dvs. (pag.98)
- 4 Opiți camera foto și televizorul.
- 5 Conectați camera foto la TV utilizând cablul A/V.
- 6 Porniți televizorul și selectați modul de ieșire video utilizând telecomanda televizorului.
- 7 Porniți camera foto.
- 8 Vizualizați fotografiile sau redați clipuri video utilizând butoanele camerei foto.

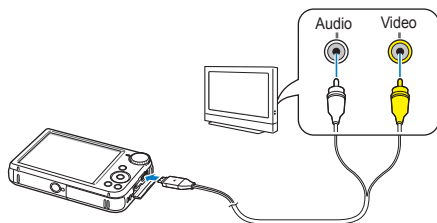

- În funcție de modelul de TV, puteți vedea zgomot digital sau poate să nu apară o parte dintr-o imagine.
- Imaginile pot să nu fie centrate pe ecranul TV, în funcție de setările TV.

Vizualizarea fișierelor pe un HDTV

Puteți vizualiza fotografii sau videoclipuri de înaltă calitate și necomprimate la un televizor de înaltă definiție, cu ajutorul cablului HDMI opțional. HDMI (Interfață multimedia de înaltă definiție) este acceptat de majoritatea televizoarelor HDTV. Pentru detalii, consultați Manual pentru setul HDMI.


1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați **[MENU]**.

2 Selectați **Setări** → **leșire HDMI**.

3 Selectați o rezoluție HDMI.

4 Opriți camera foto și dispozitivul HDTV.

5 Conectați camera foto la HDTV utilizând cablul HDMI opțional.

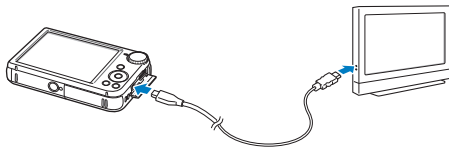

6 Porniți camera foto.

- Dacă aveți un Anynet+ Samsung HDTV compatibil, atunci HDTV va porni automat și va afișa ecranul pentru cameră.
- Dacă opriți Anynet+, atunci HDTV nu va porni automat.

7 Vizualizați fișierele utilizând butoanele camerei foto sau o telecomandă a dispozitivului HDTV.



- Dacă receptorul HDTV acceptă profilul Anynet+(CEC), activați Anynet+ în meniul de setări (pag.98) pentru a controla camera foto cu ajutorul telecomenzii TV.
- Cu Anynet+ puteți controla cu ajutorul telecomenzii televizorului toate dispozitivele A/V Samsung conectate.
- Timpul necesar camerei pentru a se conecta la HDTV poate varia în funcție de tipul cartelei microSD sau microSDHC folosite. O cartelă microSD™ sau microSDHC™ mai rapidă nu va determina în mod necesar un transfer HDMI mai rapid, deoarece principala funcție a cartelei este de a îmbunătăți rata de transfer în timpul fotografierii.

Transferul fișierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows

Transferați fișierele în computerul dvs. Windows, editați-le cu programul Intelli-studio și încărcați-le pe web.

Cerințe

Articol	Cerințe
Procesor	Intel Pentium 4, 3,2 GHz sau mai mare/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz sau mai mare
RAM	Minimum 512 MB RAM (1 GB sau mai mult recomandat)
Sistem de operare	Windows XP SP2, Windows Vista, sau Windows 7 (ediții pe 32 biți)
Capacitate hard disk	250 MB sau mai mult (1 GB sau mai mult recomandat)
Altele	<ul style="list-style-type: none">• Unitate CD-ROM• Monitor compatibil cu ecran color de 1024 X 768 pixeli, pe 16 biți (se recomandă ecran color pe 32 de biți, cu o rezoluție de 1280 X 1024 de pixeli)• Port USB 2.0• nVIDIA Geforce 7600GT sau mai mare/ ATI X1600 sau ulterior• Microsoft DirectX 9.0c sau mai mare

* Este posibil ca programele să nu funcționeze corect cu ediția pe 64 de biți a Windows XP, Windows Vista și Windows 7.



- Cerințele sunt doar cu titlul de recomandare. Poate să nu funcționeze corect chiar și atunci când computerul satisface toate cerințele, depinzând de starea computerului.
- În cazul în care computerul nu îndeplinește cerințele necesare, este posibil ca videoclipurile să nu fie redate corect sau ca editarea acestora să dureze mai mult.
- Instalați DirectX 9.0c sau o versiune ulterioară înainte de a utiliza programul.
- Computerul dvs. trebuie să ruleze cu Windows XP, Windows Vista, Windows 7 sau Mac OS 10.4 sau o versiune ulterioară pentru a conecta camera dvs. ca disc amovibil.



Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care rezultă din folosirea computerelor necalificate, cum ar fi computerele asamblate.

Transferul fișierelor cu programul Intelli-studio

Intelli-studio va porni automat în momentul în care veți conecta camera foto la computer prin cablul USB.




Bateria se va încălca în timp ce camera foto este conectată la un computer prin cablul USB.

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Setări** → **Software PC** → **Pornit**.
- 3 Opiți camera foto.
- 4 Conectați camera foto la computer prin cablul USB.



Trebuie să introduceți capătul cablului cu lumina indicatoare (▲) în camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fișierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

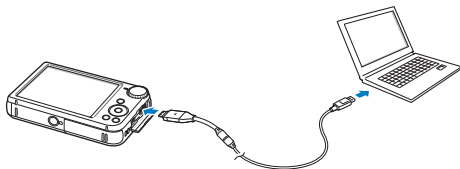

5 Porniți camera foto.

- Computerul recunoaște camera automat, iar programul Intelli-studio este lansat automat.



Dacă setați opțiunea USB la **Selectare mod**, selectați **Computer** în fereastra de tip pop-up.

6 Selectați un folder de destinație în computerul dvs., apoi selectați **Da**.

- Fișierele noi stocate în cameră vor fi transferate automat în folderul selectat.
- Dacă nu există fișiere noi în camera foto, fereastra de tip pop-up pentru salvarea de fișiere noi nu va apărea.




Pentru Windows Vista și Windows 7, selectați **Run iStudio.exe** din fereastra Redare automată pentru a porni Intelli-studio.

Utilizarea programului Intelli-studio

Intelli-studio este un program încorporat ce vă permite să redați și să editați fișiere. Pentru detalii, selectați **Help** → **Help** din bara programului.



- Pentru a beneficia de mai multe opțiuni, cum ar fi crearea de prezentări cu modele, instalați versiunea completă a programului Intelli-studio selectând **Web Support** → **Update Intelli-studio** → **Start Update** din bara de instrumente a programului.
- Puteți actualiza firmware-ul camerei foto selectând **Web Support** → **Upgrade firmware for the connected device** din bara de instrumente a programului.
- Când lansați Intelli-studio și camera este conectată la PC, puteți descărca animații scurte pentru a le folosi în modul Copii. Puteți, de asemenea, utiliza Intelli-studio pentru a edita videoclipuri pe care le-ați capturat, apoi redați-le pe ecranul frontal.
- Dacă instalați Intelli-studio pe computer, programul se va lansa mai repede. Pentru a instala programul, selectați **Tool** → **Install Intelli-studio on PC**.
- Nu puteți edita fișiere direct pe camera foto. Transferați fișierele într-un folder pe computer înainte de a le edita.
- Intelli-studio acceptă următoarele formate:
 - Videoclipuri: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Fotografii: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
- Captura ecranului de mai jos apare diferit atunci când lansați Intelli-studio fără a conecta camera la PC.

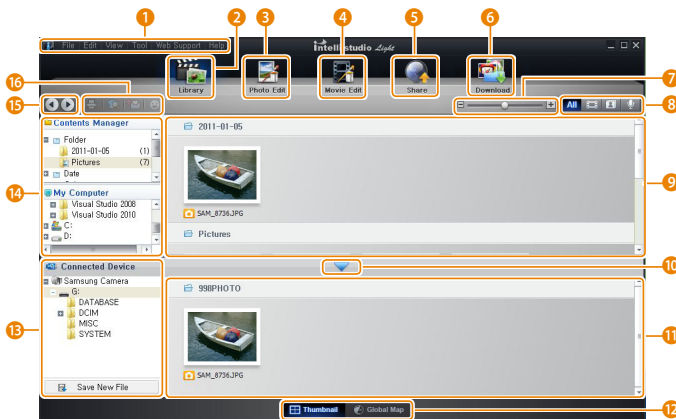

Nr.	Descriere
1	Deschideți meniurile.
2	Afișați fișierele din folderul selectat.
3	Treceți la modul de Editare a fotografiilor.
4	Treceți la modul de Editare a clipurilor video.
5	Treceți la modul Partajare (pentru a trimite fișiere prin email sau pentru a încărca fișiere pe site-uri Web, cum ar fi Flickr sau YouTube)
6	Descărcați animații scurte pentru a le folosi în modul Copii.
7	Măriți sau micșorați miniaturile din listă.
8	Selectați un tip de fișier.
9	Vizualizați pe computer fișierele din folderul selectat.
10	Afișați sau ascundeți fișierele de pe camera foto conectată.
11	Vizualizați pe camera foto fișierele din folderul selectat.
12	Vizualizați fișierele ca miniaturi sau pe hartă.
13	Răsfoiți folderele stocate pe camera foto.
14	Răsfoiți folderele stocate în computerul dvs.
15	Treceți la folderul anterior, respectiv următor.
16	Imprimați fișiere, le vizualizați pe o hartă, stocați fișiere în My Folder sau înregistrați fețe.


Transferarea fișierelor prin conectarea camerei foto ca disc amovibil

Conectarea camerei foto la computer ca disc amovibil.

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Setări** → **Software PC** → **Oprit**.
- 3 Opriți camera foto.
- 4 Conectați camera foto la computer prin cablul USB.



Trebuie să introduceți capătul cablului cu lumina indicatoare (▲) în camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fișierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

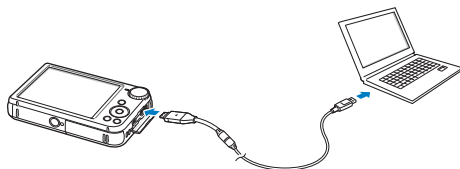

5 Porniți camera foto.

- Computerul recunoaște camera foto în mod automat.




Dacă setați opțiunea USB la **Selectare mod**, selectați **Computer** în fereastra de tip pop-up.

6 De la computer, selectați **Computerul meu** → **Disc amovibil** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Glisați sau salvați fișierele în computerul dvs.

Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP)

Cu Windows Vista și Windows 7, modulele de deconectare a camerei foto sunt similare.

- 1 Dacă indicatorul luminos pentru stare al camerei dvs. clipește, așteptați până când încetează.
- 2 Faceți clic pe  din bara de instrumente din partea dreaptă jos a ecranului PC-ului.



- 3 Faceți clic pe mesajul de tip pop-up.
- 4 Faceți clic în caseta cu mesaj care indică deconectarea în condiții de siguranță.
- 5 Scoateți cablul USB.



Camera foto nu poate fi deconectată în siguranță când se execută programul Intelli-studio. Terminați execuția programului înainte de a deconecta camera.

Transferarea fișierelor în computerul dvs. Mac.

După ce ați conectat camera foto la un computer Macintosh, computerul va recunoaște dispozitivul automat. Puteți transfera fișiere direct de pe camera foto în computer fără a instala vreun program.




Este acceptată Mac OS 10.4 sau o versiune ulterioară.

- 1 Conectați camera foto la un computer Macintosh prin cablul USB.



Trebuie să introduceți capătul cablului cu lumina indicatoare (▲) în camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fișierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

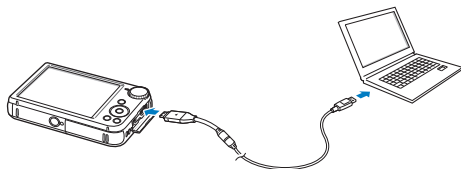

- 2 Porniți camera foto.

- Computerul recunoaște automat camera foto și va afișa o pictogramă pentru discul amovibil.



Dacă setați opțiunea USB la **Selectare mod**, selectați **Computer** în fereastra de tip pop-up.

- 3 Faceți clic dublu pe pictograma pentru discul amovibil.
- 4 Glisați sau salvați fișierele în computerul dvs.

Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto cu PictBridge

Imprimați fotografiile cu o imprimantă compatibilă cu PictBridge conectând camera foto direct la imprimantă.

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați **[MENU]**.
- 2 Selectați **Setări** → **USB** → **Imprimantă**.
- 3 Porniți imprimanta și conectați camera foto la aceasta prin cablul USB.



- 4 Dacă camera foto este oprită, apăsați **[POWER]** sau **[▶]** pentru a o porni.
 - Imprimanta recunoaște camera foto în mod automat.
- 5 Apăsați **[⚡]** sau **[☺]** pentru a selecta un fișier pentru imprimare.
 - Apăsați **[MENU]** pentru a seta opțiunile de imprimare. Consultați „Configurarea setărilor de imprimare”.
- 6 Apăsați **[OK]** pentru a imprima.
 - Începe imprimarea. Apăsați **[⚡]** pentru a anula imprimarea.

Configurarea setărilor de imprimare

Apăsați **[MENU]** pentru a configura setările de imprimare.



Pictogramă	Descriere
	Imagini: Selectați dacă doriți să se imprime fotografia curentă sau toate fotografiile.
	Dimensiune: Setati dimensiunea de imprimare.
	Dispunere: Setati numărul de fotografii care vor fi imprimate pe o singură pagină.
	Tip: Setati tipul hârtiei.
	Calitate: Setati calitatea imprimării.
	Data: Setati să imprimați data.
	Nume fișier: Setati pentru a imprima numele fișierului.
	Resetare: Resetați setările la valorile lor implicite.



Este posibil ca anumite opțiuni să nu fie acceptate de unele imprimante.

Setări

Consultați opțiunile de configurare a setărilor camerei foto.


Meniul de setări	94
Accesarea meniului de setări	94
Sunet	95
Setări ecran frontal	95
Ecranul	96
Setări	97

Meniul de setări

Aflați cum să configurați setările camerei foto.

Accesarea meniului de setări

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați [MENU].
- 2 Selectați un meniu.

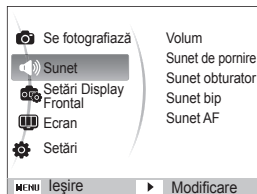


Opțiune	Descriere
Sunet	Setați diferite sunete pentru camera foto și volumul acestora. (pag.95)
Setări Display Frontal	Personalizați setările ecranului frontal. (pag.95)
Ecran	Personalizați setările principale ale afișajului. (pag.96)
Setări	Modificați setările pentru sistemul camerei foto, cum ar fi formatul memoriei, numele implicit al fișierelor și modul USB. (pag.97)




Puteți personaliza setările ecranului principal doar atunci când accesați meniul de setări din modul Fotografiere.

- 3 Selectați un articol.

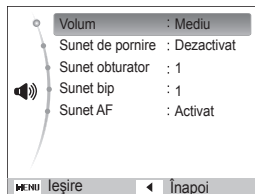

- 4 Selectați o opțiune.

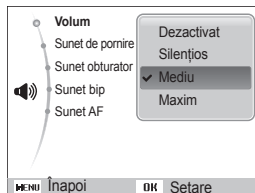

- 5 Apăsați [MENU] pentru a reveni la ecranul anterior.


Sunet

* Implicit

Articol	Descriere
Volum	Setați volumul oricărui sunet. (Dezactivat, Silențios, Mediu* , Maxim)
Sunet de pornire	Setați sunetul emis de cameră atunci când o porniți. (Dezactivat* , 1, 2, 3)
Sunet obturator	Setați emiterea unui sunet de către cameră atunci când apăsați butonul declanșator. (Dezactivat, 1*, 2, 3)
Sunet bip	Setați sunetul emis de către cameră atunci când apăsați butonul declanșator. (Dezactivat, 1*, 2, 3)
Sunet AF	Setați emiterea unui sunet atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate. (Dezactivat, Activat*)



Setări ecran frontal

* Implicit


Articol	Descriere
Fotografiere zâmbet ecran frontal	Puteți seta camera pentru a declanșa automat obturatorul când detectează un zâmbet în modul Autoportret. (Dezactivat* , Activat)
Fotografiere zâmbet copii	Puteți seta camera pentru a declanșa automat obturatorul când detectează un zâmbet în modul Copii. (Dezactivat* , Activat)
Sunet copii	Setați sunetul emis de cameră în modul Copii. (Dezactivat, 1*, 2, 3, 4, 5)
Demo ecran frontal	<p>Setați redarea animației cu sunet pe ecranul frontal la pornire (pentru fereastra ecranului). (Dezactivat*, Activat)</p> <p> În modul Demo nu puteți capta fotografii sau înregistra clipuri video. Apăsați [Declanșator] pentru a comuta la modul Fotografiere.</p> <p>• Modul Demo nu este disponibil dacă porniți camera foto în modul Redare sau atunci când camera foto este conectată la un alt dispozitiv.</p>

Ecranul

* Implicit


Articol	Descriere
Descrierea funcțiilor	Afișați o scurtă descriere a unei opțiuni sau a unui meniu. (Dezactivat, Activat*)
Imagine de pornire	<p>Setați o imagine de pornire care să se afișeze atunci când porniți camera foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat*: Nu se afișează nicio imagine de pornire. • Logo: Se afișează o imagine implicită stocată în memoria internă. • Imagine utilizator: Afișați o imagine personalizată. (pag.79) <p> Camera foto va salva numai o Imagine utilizator în memoria internă la un moment dat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă selectați o fotografie nouă ca Imagine utilizator sau dacă resetați camera foto, aceasta va șterge imaginea curentă.
Luminozitate ecran	<p>Reglați luminozitatea ecranului. (Auto, Întunecat, Normală, Luminos*)</p> <p> Normală este fixat în modul Redare, chiar dacă ați selectat Auto.</p>

* Implicit


Articol	Descriere
Vizualizare rapidă	Setați durata pentru examinarea unei imagini realizate înainte de revenirea la modul Fotografiere. (Dezactivat, 0,5 sec*, 1 sec, 3 sec)
Economisire energie	<p>Dacă nu efectuați nicio operație timp de 30 de secunde, camera foto trece automat în modul de economisire a energiei. (Dezactivat*, Activat)</p> <p> În modul de Economisire a energiei, apăsați orice buton în afară de [POWER] pentru a relua utilizarea camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiar dacă nu setați modul de Economisire a energiei, ecranul va deveni difuz după 30 secunde de la ultima operațiune de economisire a energiei.

Setări



* Implicit

Articol	Descriere
Format	Formatați memoria internă și cartela de memorie (toate fișierele, inclusiv fișierele protejate, vor fi șterse). (Da, Nu)  Pot apărea erori dacă utilizați o cartelă de memorie formatată de o altă marcă de camere foto, de un cititor de cartele de memorie sau de un computer. Formatați cartelele de memorie în camera foto înainte de a le utiliza pentru captarea imaginilor.
Resetare	Resetați meniurile și opțiunile de fotografiere (data și ora, limba și setările pentru ieșirea video nu vor fi resetate). (Da, Nu)
Language	Setați limba de afișare a textului.
Fus orar	Setați fusul orar pentru locația dvs. Atunci când călătoriți într-o altă țară, selectați fusul orar corespunzător.
Setare Dată/Oră	Setați data și ora.
Tip Dată	Setați formatul datei. (AAAA/LL/ZZ, LL/ZZ/AAAA, ZZ/LL/AAAA, Dezactivat*)

* Implicit

Articol	Descriere
Nr. fișier	<p>Specificați modul de denumire a fișierelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resetare: Setați ca numărul de fișiere să înceapă cu 0001 când introduceți o nouă cartelă de memorie, când formatați o cartelă de memorie sau când ștergeți toate fișierele. • Serie*: Setați ca numărul de fișiere să reia numărul de fișiere anterior când introduceți o nouă cartelă de memorie, când formatați o cartelă de memorie sau când ștergeți toate fișierele.  <ul style="list-style-type: none"> • Numele implicit al primului folder este 100PHOTO, iar numele implicit al primului fișier este SAM_0001. • Numărul fișierelor crește cu câte o unitate, de la SAM_0001 la SAM_9999. • Numărul folderelor crește cu câte o unitate, de la 100PHOTO la 999PHOTO. • Numărul maxim de fișiere care pot fi stocate într-un folder este 9.999. • Camera foto definește numele fișierelor conform regulii de Design pentru standardul sistemului de Fișiere al camerei foto (DCF). Dacă modificați numele fișierelor în mod intenționat, camera foto poate să nu redea fișierele.


* Implicit

Articol	Descriere
Imprimare	<p>Setați afișarea datei și orei pe fotografiile captate. (Dezactivat, Dată, Data/ora)</p>  <ul style="list-style-type: none"> Data și ora vor fi afișate cu galben în colțul din dreapta jos al fotografiei. Unele modele de imprimantă nu pot imprima corect data și ora. Dacă selectați Text în modul SCN sau captați o fotografie utilizând ecranul frontal, camera foto nu va afișa data și ora.
Închidere automată	<p>Setați camera să se închidă automat dacă nu efectuați nicio operațiune pentru o anumită perioadă de timp. (Dezactivat, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)</p>  <ul style="list-style-type: none"> Setările dvs. nu se vor schimba la înlocuirea bateriei. Camera foto nu se va închide automat atunci când se conectează la un computer sau la imprimantă, când redați o expunere de diapozitive sau clipuri video, și când înregistrați o notă muzicală.

* Implicit

Articol	Descriere
Ieșire video	<p>Setați ieșirea de semnal video în funcție de regiunea dvs.</p> <ul style="list-style-type: none"> NTSC*: SUA, Canada, Japonia, Coreea, Taiwan, Mexic PAL (acceptă numai BDGI): Australia, Austria, Belgia, China, Danemarca, Anglia, Finlanda, Germania, Italia, Kuweit, Malaezia, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Singapore, Spania, Suedia, Elveția, Thailanda
Lampă AF	<p>Setați aprinderea automată a unei lumini în locuri întunecate pentru a vă ajuta la focalizare. (Dezactivat, Activat)</p>
Anynet+ (HDMI-CEC)	<p>Setați opțiunea de a controla cu ajutorul telecomenzii TV camera foto conectată la un dispozitiv HDTV Samsung care acceptă Anynet+ (CEC).</p> <ul style="list-style-type: none"> Activat*: Controlați camera foto cu o telecomandă HDTV. Dezactivat: Vizualizați fișiere fără să utilizați o telecomandă HDTV.

* Implicit

Articol	Descriere
leșire HDMI	<p>Selectați rezoluția fotografiilor când redați fișiere pe un aparat HDTV prin cablul HDMI. (NTSC: 1080i*, 720p, 480p / PAL: 1080i*, 720p, 576p)</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Dacă dispozitivul HDTV nu acceptă rezoluția selectată, aparatul HDTV selectează automat următoarea rezoluție mică. • Dacă ați selectat 480p sau 576p, meniurile de redare și Albumul inteligent nu vor fi disponibile la conectarea la un televizor.
USB	<p>Selectați modul pe care îl veți folosi atunci când conectați camera foto la un computer sau o imprimantă cu un cablu USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Computer*: Conectați camera foto la un computer pentru a transfera fișiere. • Imprimantă: Conectați camera foto la o imprimantă pentru a imprima fișiere. • Selectare mod: Selectați manual modul USB atunci când conectați camera foto la un dispozitiv.
Software PC	<p>Setați pornirea automată a programului Intelli-studio în momentul în care conectați camera foto la computer. (Oprit, Pornit*)</p>

Anexe

Obțineți informații despre mesaje de eroare, specificații și întreținere.

Mesaje de eroare	101
Întreținerea camerei foto	102
Curățarea camerei foto	102
Folosirea sau depozitarea camerei foto	103
Despre cartelele de memorie	104
Despre baterie	106
Înainte de a contacta un centru de service	110
Specificațiile camerei foto	113
Glosar	117
Index	122

Mesaje de eroare

Dacă apar următoarele mesaje de eroare, încercați aceste soluții.


Mesaj de eroare	Soluții recomandate
Eroare card	<ul style="list-style-type: none">• Opriti camera foto, iar apoi porniti-o din nou.• Scoateți cartela de memorie și introduceți-o încă o dată.• Formatați cartela de memorie.
Card neacceptat.	Cartela de memorie introdusă nu este suportată de camera dvs. foto. Introduceți o cartelă de memorie microSD sau microSDHC.
DCF Full Error	Numele fișierelor nu corespund standardului DCF. Transferați fișierele de pe cartela de memorie pe computer și formatați cartela.
Eroare fișier	Ștergeți fișierul deteriorat sau contactați un centru de service.
Sistemul de fișiere nu este acceptat.	Camera dvs. foto nu acceptă structura de fișiere FAT a cartelei de memorie introduse. Formatați cartela de memorie pe cameră.
Baterie descărcată	Introduceți o baterie încărcată sau reîncărcați bateria.
Memorie plină	Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau introduceți o nouă cartelă de memorie.
Nu este fișier imagine	Captați fotografii sau introduceți o cartelă de memorie care conține câteva fotografii.

Întreținerea camerei foto

Curățarea camerei foto


Obiectivul și ecranul camerei foto

Utilizați o pensulă cu suflare pentru a îndepărta praful și ștergeți ușor obiectivul cu o cârpă moale. Dacă mai rămâne praf, aplicați un lichid de curățare pentru obiective pe o bucată de hârtie de curățare și ștergeți ușor.

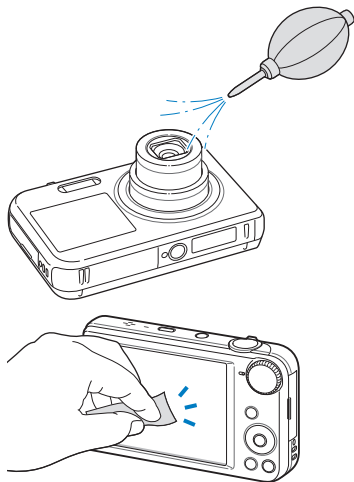

Corpul camerei foto

Ștergeți ușor cu un material moale și uscat.

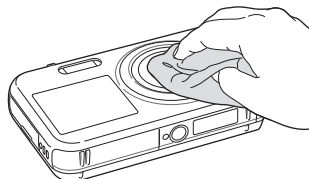

- Nu utilizați niciodată benzen, solvenți sau alcool pentru curățarea dispozitivului. Aceste soluții pot deteriora camera foto sau pot cauza funcționarea necorespunzătoare a acesteia.
- Nu apăsați pe capacul obiectivului și nu utilizați o pensulă cu suflare pe acesta.

Folosirea sau depozitarea camerei foto

Locuri neadecvate pentru depozitarea camerei

- Evitați expunerea camerei foto la temperaturi prea scăzute sau prea înalte.
- Evitați folosirea camerei foto în zone cu umiditate extrem de ridicată, sau cu variații mari de umiditate.
- Evitați expunerea camerei foto la razele solare directe și depozitarea acesteia în locuri cu temperaturi ridicate și neaerisite, ca de exemplu în mașină pe timpul verii.
- Protejați camera foto și ecranul de impact, manevrare dură și vibrații excesive, pentru a evita deteriorarea gravă a acesteia.
- Evitați utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone prăfuite, murdare, umede sau slab aerisite, pentru a împiedica deteriorarea pieselor mobile și a componentelor interne.
- Nu utilizați camera foto în apropierea carburanților, combustibililor sau a substanțelor chimice inflamabile. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu camera foto sau cu accesoriile acesteia.
- Nu depozitați camera în locuri cu naftalină.

Folosirea pe plajă sau pe malul apei

- Protejați camera foto de nisip și murdărie atunci când o utilizați pe plajă sau în alte zone similare.
- Camera dvs. foto nu este rezistentă la apă. Nu manipulați bateria, adaptorul sau cartela de memorie cu mâinile ude. Utilizarea camerei foto cu mâinile ude poate cauza deteriorarea acesteia.

Depozitarea pentru perioade lungi de timp

- Când depozitați camera foto pentru o perioadă îndelungată, puneți-o într-o carcasă etanșă, împreună cu un material absorbant, cum ar fi gelul de siliciu.
- Scoateți bateriile din camera foto atunci când o depozitați pentru o perioadă îndelungată. Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp și pot cauza deteriorări grave ale camerei foto.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și trebuie reîncărcate înainte de utilizare.

Folosiți camera foto cu atenție în medii umede.

Când mutați camera foto dintr-un mediu rece într-unul cald, se poate forma condens pe obiectiv sau pe componentele interne ale camerei foto. În acest caz, opriți camera foto și așteptați cel puțin 1 oră. Dacă se formează condens pe cartela de memorie, scoateți-o din camera foto și așteptați până când umezeala se evaporă înainte de a o reintroduce.

Alte precauții


- Nu balansați camera foto ținând-o de curea. Acest lucru poate cauza vătămări dvs. sau altor persoane, sau deteriorarea camerei foto.
- Nu vopsiți camera foto deoarece vopseala poate obtura piesele mobile și poate împiedica funcționarea corectă.
- Opriti camera foto atunci când nu o folosiți.
- Camera dvs. conține piese delicate. Evitați orice impact al camerei foto.
- Protejați ecranul de forțe externe păstrând camera foto în husă atunci când nu este folosită. Protejați camera foto de zgârieturi ținând-o departe de nisip, obiecte ascuțite sau monede.
- Nu expuneți obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece acest lucru poate decolora senzorul de imagine sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia.
- Protejați obiectivul de amprente și zgârieturi. Curățați obiectivul cu un material moale, curat, fără impurități.
- În cazul unui impact din exterior, camera foto se poate stinge. În acest mod cartela de memorie este protejată. Porniți camera foto pentru a o folosi din nou.
- În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze durata de viață sau performanțele camerei foto.
- Când folosiți camera foto la temperaturi scăzute, poate dura un timp până la pornire, culoarea se poate modifica temporar, sau pot apărea imagini fantomă. Aceste condiții nu sunt cauzate de o funcționare necorespunzătoare și se vor corecta de la sine atunci când camera foto ajunge la temperaturi normale.

- Vopseala sau metalul din partea exterioară a camerei foto pot provoca persoanelor cu piele sensibilă alergii, mâncărimi ale pielii, eczeme sau umflături. Dacă vă confrunțați cu oricare dintre aceste simptome, încetați imediat să utilizați camera foto și consultați un medic.
- Nu introduceți obiecte străine în compartimentele, sloturile sau punctele de acces ale camerei foto. Este posibil ca pagubele materiale cauzate de utilizarea necorespunzătoare să nu fie acoperite de garanție.
- Nu permiteți personalului necalificat să efectueze lucrări de service pentru camera foto și nu încercați să efectuați personal asemenea lucrări. Nicio deteriorare rezultată din lucrările de service efectuate de personal necalificat nu este acoperită de garanție.

Despre cartelele de memorie

Cartele de memorie acceptate





Camera dvs. suportă cartele de memorie microSD (Secure Digital) sau microSDHC (Secure Digital High Capacity).



Pentru a citi date cu un PC sau cititor de cartele de memorie, introduceți cartela de memorie într-un adaptor corespunzător.

Capacitatea cartei de memorie

Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenele sau de condițiile de fotografiere. Aceste capacități sunt raportate la o cartelă de memorie microSD de 1 GB:

Dimensiune		Excelentă	Bună	Normală	30 CPS	15 CPS
F o t o g r a f i i	16M	108	212	312	-	-
		123	241	353	-	-
		144	283	417	-	-
	10M	170	332	482	-	-
	5M	328	624	882	-	-
	3M	537	980	1.373	-	-
		882	1.471	1.931	-	-
	1M	1.626	2.575	3.090	-	-
* C l i p u r i v i d e o		-	-	-	Aprox. 12' 49"	Aprox. 23' 23"
	1280	-	-	-	Aprox. 14' 27"	Aprox. 26' 04"
	640	-	-	-	Aprox. 25' 00"	Aprox. 48' 02"
	320	-	-	-	Aprox. 73' 27"	Aprox. 94' 20"

* Timpul de înregistrare disponibil poate varia dacă folosiți zoom-ul. Au fost înregistrate câteva clipuri video succesiv, pentru a stabili durata totală de înregistrare.

Atenție la folosirea cartelelor de memorie

- Introduceți o cartelă de memorie în direcția corectă. Dacă introduceți cartela de memorie în direcția incorectă, este posibil să deteriorați camera foto sau cartela de memorie.
- Nu utilizați cartele de memorie formate de alte camere foto sau de un computer. Reformatați cartela de memorie cu camera dvs. foto.
- Opiți camera foto când introduceți sau când scoateți cartela de memorie.
- Nu scoateți cartela de memorie și nu opriți camera foto în timp ce indicatorul luminează intermitent, deoarece în acest fel se pot pierde date.
- După expirarea duratei de funcționare a unei cartele de memorie, nu mai puteți stoca fotografii pe aceasta. Utilizați o cartelă de memorie nouă.
- Nu îndoiiți cartelele de memorie, nu le lăsați să cadă și nu le supuneți la impact sau presiune.
- Evitați depozitarea cartelei de memorie în apropierea câmpurilor magnetice puternice.
- Evitați folosirea sau păstrarea cartelelor de memorie în zone cu temperaturi și umiditate ridicată, sau substanțe corozive.
- Evitați contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau substanțe străine. În cazul în care cartela de memorie este murdară, ștergeți-o cu o cârpă moale înainte de a o introduce în camera foto.
- Protejați cartelele de memorie și sloturile acestora de lichide, praf sau substanțe străine. În caz contrar, cartelele de memorie sau camera foto pot funcționa necorespunzător.

- Când transportați o cartelă de memorie, utilizați o husă pentru a o proteja de descărcările electrostatice.
- Transferați datele importante pe alte suporturi, cum ar fi un hard disk, CD sau DVD.
- Când folosiți camera pentru o perioadă îndelungată, cartela de memorie se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu indică o funcționare necorespunzătoare.



Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

Despre baterie

Utilizați numai baterii omologate de Samsung.

Specificații baterie

Specificație	Descriere
Model	BP70A
Tip	Baterie Litiu-ion
Capacitate celulă	700 mAh
Tensiune	3,7 V
Durată de încărcare* (când camera foto este oprită)	Aproximativ 150 min

* Încărcarea bateriei prin conectarea acesteia la computer poate dura mai mult.

Durată de viață a bateriei

Timp mediu de fotografiere / Număr de fotografii	Condiții de testare (când bateria este complet încărcată)
Fotografii Aproximativ 90 min/ Aproximativ 180 fotografii	<p>Durata bateriei a fost măsurată în următoarele condiții: în mod P, rezoluție 16 M, calitate Fine (Fină), OIS pornit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setati opțiunea pentru bliț la Auxiliar, faceți o singură fotografie și măriți sau micșorați. 2. Setati opțiunea pentru bliț la Dezactivat, faceți o singură fotografie și măriți sau micșorați. 3. Parcurgeți pașii 1 și 2 timp de 30 de secunde și repetați timp de 5 minute. Apoi, opriți camera foto timp de 1 minut. 4. Repetați pașii 1-3.
Clipuri video	<p>Aproximativ 65 min</p> <p>Înregistrați clipurile video la rezoluție 1280 X 720 HQ și 30 CPS.</p>

- Cifrele menționate mai sus sunt măsurate după standardele Samsung și pot varia în funcție de utilizarea propriu-zisă.
- Au fost înregistrate câteva clipuri video succesiv, pentru a stabili durata totală de înregistrare.

Mesaj pentru baterie descărcată

Când bateria s-a descărcat complet, pictograma bateriei se colorează în roșu și apare mesajul "**Baterie descărcată**".

Observații referitoare la utilizarea bateriei

- Evitați expunerea bateriilor sau a cartelelor de memorie la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/32° F sau peste 40° C/104° F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare a bateriilor și pot cauza funcționarea necorespunzătoare a cartelelor de memorie.
- Când utilizați camera foto pentru o perioadă îndelungată, zona din jurul camerei bateriei se poate încălzi. Acest lucru nu va afecta folosirea normală a camerei foto.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză, puteți provoca un incendiu sau electrocutări.
- La temperaturi sub 0 °C/32° F, capacitatea și durata bateriei pot scădea.
- Capacitatea bateriei poate scădea la temperaturi joase dar revine la normal la temperaturi mai blânde.

Precauții privind utilizarea bateriei

Protejați bateriile, încărcătoarele și cartelele de memorie împotriva deteriorărilor

Evitați contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest lucru poate crea o conexiune între bornele + și – ale bateriei, poate duce la deteriorări temporare sau permanente ale acestora și poate provoca un incendiu sau un șoc electric.

Observații referitoare la încărcarea bateriei

- Dacă lumina indicatoare este stinsă, asigurați-vă că bateria este introdusă corect.
- Dacă camera foto este pornită în timpul încărcării, bateria nu se va încărca complet. Opriti camera foto înainte de încărcarea bateriei.
- Nu utilizați camera foto în timpul încărcării bateriei. Acest lucru poate cauza incendii sau șocuri electrice.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză, puteți provoca un incendiu sau electrocutări.
- Așteptați cel puțin 10 minute pentru a porni camera foto după încărcarea bateriei.
- Dacă conectați camera foto la o sursă de alimentare externă în timp ce bateria este descărcată, folosirea unor funcții care necesită multă energie va provoca stingerea camerei. Pentru a folosi camera foto în mod obișnuit, reîncărcați bateria.

- Utilizarea blițului sau înregistrarea clipurilor video descarcă rapid bateria. Încărcați bateria până când lumina indicatoare devine verde.
- Dacă lumina indicatoare clipește și este portocalie sau nu este aprinsă, reconectați cablul sau scoateți bateria și introduceți-o din nou.
- Dacă încărcați bateria când cablul este supraîncălzit sau când temperatura este prea ridicată, lumina indicatoare poate deveni portocalie. Încărcarea va începe când bateria se răcește.
- Supraîncărcarea bateriilor poate reduce durata de viață a acestora. După finalizarea încărcării, deconectați cablul de la camera foto.
- Nu îndoiți și nu plasați obiecte grele pe cablul de c.a. Acest lucru poate cauza deteriorarea cablului.

Observații referitoare la încărcare atunci când camera foto este conectată la un computer

- Utilizați numai cablul USB furnizat.
- Este posibil ca bateria să nu se încarce atunci când:
 - utilizați un hub USB
 - alte dispozitive USB sunt conectate la computer
 - conectați cablul la portul din partea frontală a computerului
 - portul USB al computerului nu acceptă standardul de putere la ieșire (5 V, 500 mA)

Procedați cu grijă la manipularea și aruncarea bateriilor și a încărcătoarelor

- Nu aruncați bateriile în foc. Respectați toate reglementările locale atunci când aruncați bateriile uzate.
- Nu puneți niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.



Manipularea inadecvată sau neglijentă a bateriei poate cauza vătămări corporale sau deces. Pentru siguranța dvs., urmați aceste instrucțiuni de manipulare corectă a bateriei:

- Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este incorect manipulată. Dacă sesizați deformări, fisuri sau alte anomalii ale bateriei, întrerupeți imediat utilizarea acesteia și contactați un centru de service.
- Utilizați numai încărcătoare și adaptoare autentice, recomandate de producător și încărcați bateria numai prin metoda descrisă în acest manual al utilizatorului.
- Nu amplasați bateria lângă dispozitive de încălzire și nu o expuneți la medii excesiv de calde, precum interiorul unui vehicul închis pe timp de vară.
- Nu introduceți bateria într-un cuptor cu microunde.
- Evitați depozitarea sau utilizarea bateriei în locații cu temperatură și umiditate ridicată, precum saune sau cabine de duș.
- Nu amplasați dispozitivul pe suprafețe inflamabile, precum lenjerie de pat, covoare sau pături electrice, pentru o perioadă îndelungată de timp.
- Când dispozitivul este pornit, nu-l lăsați timp îndelungat în spații închise.
- Nu permiteți intrarea în contact a bornelor bateriei cu obiecte metalice, precum coliere, monede, chei sau ceasuri.
- Utilizați numai baterii de schimb Litiu-ion autentice, recomandate de producător.

- Nu dezasaamblați și nu perforați bateria cu obiecte ascuțite.
- Evitați expunerea bateriei la presiuni ridicate sau la forțe de zdrobire.
- Evitați expunerea bateriei la impact puternic, precum căderea din locații aflate la înălțime.
- Nu expuneți bateria la temperaturi de 60 °C (140 °F) sau superioare.
- Nu permiteți bateriei să intre în contact cu umezeala sau cu lichide.
- Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, precum lumina solară, foc sau ale surse similare.

Instrucțiuni privind aruncarea

- Aruncați cu grijă bateria la deșeuri.
- Nu aruncați bateria în foc.
- Regulamentele privind aruncarea la deșeuri pot varia în funcție de țară sau regiune. Aruncați bateriile la deșeuri conform regulamentelor locale și federale.

Instrucțiuni pentru încărcarea bateriei

Încărcați bateria utilizând numai metoda descrisă în acest manual al utilizatorului. Bateria poate lua foc sau poate exploda dacă este incorect încărcată.

Înainte de a contacta un centru de service

Dacă aveți probleme cu camera foto, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a contacta un centru de service. Dacă ați încercat soluțiile sugerate, dar aveți în continuare probleme cu dispozitivul, contactați distribuitorul local sau centrul de service.



Când predați camera la un centru de service, predați și celelalte componente care ar fi putut contribui la defecțiune, precum cartela de memorie și bateria.

Situație	Soluții recomandate
Camera foto nu pornește	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că bateria este introdusă.• Asigurați-vă că bateria este introdusă corect. (pag.16)• Încărcați bateria.
Camera foto se oprește brusc	<ul style="list-style-type: none">• Încărcați bateria.• Camera foto poate fi în modul de economisire a energiei. (pag.96)• Camera foto se poate opri pentru a împiedica deteriorarea cartelei de memorie din cauza unui impact. Reporniți camera foto.
Bateria camerei foto se descarcă rapid	<ul style="list-style-type: none">• Este posibil ca bateria să se descarce rapid la temperaturi scăzute (sub 0 °C/32° F). Păstrați bateria caldă introducând-o în buzunar.• Utilizarea blițului sau înregistrarea clipurilor video descarcă rapid bateria. Reîncărcați, dacă este nevoie.• Bateriile sunt elemente consumabile, care trebuie înlocuite în timp. Cumpărați o baterie nouă dacă durata de viață a bateriei scade rapid.

Situație	Soluții recomandate
Nu puteți face fotografii	<ul style="list-style-type: none">• Nu mai este spațiu suficient pe cartela de memorie. Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau introduceți o nouă cartelă.• Formatați cartela de memorie.• Cartela de memorie este defectă. Cumpărați o cartelă de memorie nouă.• Asigurați-vă că ați pornit camera foto.• Încărcați bateria.• Asigurați-vă că ați introdus corect bateria.
Camera foto se blochează	Scoateți bateria și introduceți-o din nou.
Camera foto se încălzește	În timpul utilizării, camera foto se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze durata de viață sau performanțele camerei foto.
Blițul nu funcționează	<ul style="list-style-type: none">• Este posibil ca opțiunea pentru bliț să fie setată la off (oprit). (pag.50)• Nu puteți utiliza blițul în unele moduri.

Situație	Soluții recomandate
Blițul se declanșează pe neașteptate	Este posibil ca blițul să se declanșeze datorită electricității statice. Camera foto nu funcționează necorespunzător.
Data și ora sunt incorecte	Setați data și ora în setările de afișare. (pag.97)
Ecranul sau butoanele nu funcționează	Scoateți bateria și introduceți-o din nou.
Ecranul camerei foto răspunde insuficient.	Dacă utilizați camera foto la temperaturi foarte scăzute, se poate produce decolorarea sau funcționarea necorespunzătoare a ecranului camerei foto. Pentru o performanță mai bună a ecranului, utilizați camera foto la temperaturi moderate.
Cartela de memorie conține o eroare	<ul style="list-style-type: none"> Opriti camera foto și porniți-o din nou. Scoateți cartela de memorie și introduceți-o din nou. Formatați cartela de memorie. <p>A se vedea "Atenție la folosirea cartelelor de memorie" pentru mai multe detalii. (pag.105)</p>
Nu poate reda fișiere	Dacă modificați numele unui fișier, este posibil ca acest fișier să nu fie redat de camera foto (numele fișierului trebuie să respecte standardul DCF). Dacă întâlniți această situație, redați fișierele pe computer.

Situație	Soluții recomandate
Fotografia este neclară	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că opțiunea pentru focalizare setată este potrivită pentru fotografii în prim plan. (pag.52) Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, curățați obiectivul. (pag.102) Asigurați-vă că subiectul se află în aria de acoperire a blițului. (pag.114)
Culorile din fotografie nu corespund celor din scena reală	O balanță de alb incorectă poate crea o culoare nerealistă. Selectați opțiunea corespunzătoare pentru balanța de alb, care să se potrivească sursei de lumină. (pag.61)
Fotografia este prea luminoasă	<p>Fotografia este supraexpusă.</p> <ul style="list-style-type: none"> Opriti blițul. (pag.50) Reglați sensibilitatea ISO. (pag.51) Reglați valoarea expunerii. (pag.59)
Fotografia este prea întunecată	<p>Fotografia este subexpusă.</p> <ul style="list-style-type: none"> Activați blițul. (pag.50) Reglați sensibilitatea ISO. (pag.51) Reglați valoarea expunerii. (pag.59)

Situație	Soluții recomandate
Televizorul nu afișează fotografiile	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că această cameră foto este conectată corect la TV prin cablul A/V. Asigurați-vă că această cartelă de memorie conține fotografii.
Computerul dvs. nu recunoaște camera.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că ați conectat corect cablul USB. Asigurați-vă că ați pornit camera foto. Asigurați-vă că utilizați un sistem de operare acceptat.
Computerul deconectează camera foto în timpul transferului de fișiere	Transmiterea de fișiere poate fi întreruptă datorită electricității statice. Deconectați cablul USB și conectați-l din nou.
Computerul nu poate reda clipuri video	Videoclipurile nu pot fi redare de unele programe de redare a acestora. Pentru a reda fișierele video capturate cu ajutorul camerei foto, instalați și utilizați programul Intelli-studio pe computerul dvs. (pag.87)

Situație	Soluții recomandate
Intelli-studio nu funcționează corect	<ul style="list-style-type: none"> Opriti programul Intelli-studio și reporniți-l. Nu puteți utiliza Intelli-studio pe computerele Macintosh. Asigurați-vă că Software PC este pornit Pornit în meniul de setări. (pag.99) În funcție de specificațiile și mediile computerului dvs., programul poate să nu fie lansat automat. În acest caz, faceți clic pe start → Computerul meu → Intelli-studio → iStudio.exe pe computerul dvs.

Specificațiile camerei foto




Senzor imagine	
Tip	1/2,3" (Aproximativ 7,76 mm) CCD
Număr efectiv de pixeli	Aproximativ 16,1 mega-pixeli
Număr total de pixeli	Aproximativ 16,4 mega-pixeli
Obiectiv	
Distanță focală	Obiectiv Samsung f = 4,7 mm-23,5 mm (echivalent film 35 mm: 26 mm-130 mm)
Interval F-stop	F3,3 (W) - F5,9 (T)
Zoom digital	<ul style="list-style-type: none"> Mod imagine statică: 1,0X-5,0X (Zoom optic X Zoom digital: 25,0X) Mod Redare: 1,0X-14,4X
Ecran	
Tip	LCD TFT
Caracteristică	<ul style="list-style-type: none"> Ecran principal 3,0" (7,6 cm) QVGA (230K) Ecran frontal: 1,5" (3,8 cm) 61 K/ TFT LCD

Focalizare			
Tip	Focalizare automată TTL (AF multiplă, AF centru, AF cu recunoașterea feței, AF de urmărire, AF cu recunoașterea inteligentă a feței)		
Interval		Lățime (W)	Tele (T)
	Normal (AF)	80 cm-infinity	150 cm-infinity
	Macro	5 cm-80 cm	100 cm-150 cm
	Auto macro	5 cm-infinity	100 cm-infinity
Viteză declanșator			
<ul style="list-style-type: none"> Auto: 1/8 – 1/2.000 sec. Program: 1 – 1/2.000 sec. Noapte: 8 – 1/2.000 sec. Artificii: 2 s. 			
Expunere			
Control	Program AE		
Măsurare	Multi, Punct, Centrat, Identificare față		
Compensare	±2EV (1/3 Pas VE)		
ISO ISO	Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200		

Bliț	
Mod	Auto, Ochi roșii, Auxiliar, Sincronizare lentă, Dezactivat, Corector efect ochi roșii
Interval	<ul style="list-style-type: none"> Lățime: 0,2 m-3,5 m (ISO Auto) Tele: 0,5 m-2,0 m (ISO Auto)
Timp de reîncărcare	Aproximativ 4 sec.
Reducere mișcare	
DUAL IS [Stabilizare Optică a Imaginii (OIS) + Stabilizare Digitală a Imaginii (DIS)]	
Efect	
Modul Fotografiere	<ul style="list-style-type: none"> Filtru inteligent: Normal, Miniatură, Întunecare colțuri, Focaliz. Ușoară, Film Vechi 1, Film Vechi 2, Semiton, Schiță, Ochi de pește, Fără ceață, Clasic, Retro, Negativ, Personalizare RGB Ajustare imagine: Claritate, Contrast, Saturație
Modul Filmare Videoclipuri	Filtru inteligent: Normal, Efect Paletă 1, Efect Paletă 2, Efect Paletă 3, Efect Paletă 4, Miniatură, Întunecare colțuri, Semiton, Schiță, Ochi de pește, Fără ceață, Clasic, Retro, Negativ, Personalizare RGB
Balans de alb	
Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat, Fluorescent_H, Fluorescent_L, Tungsten, Măsurare: Obturator (Parametri personalizare)	

Imprimare dată	
Data/ora, Dată, Dezactivat	
Fotografiere	
Fotografii	<ul style="list-style-type: none"> Moduri: Smart Auto (Portret, Portret în condiții de noapte, Portret în contre-jour, Noapte, Fundal luminos, Peisaj, Alb, Verde natural, Cer senin, Sunset Sky, Macro, Text macro, Culori Macro, Trepied, Action, Artificii), Auto, Program, DUAL IS, Fotografie portret, Noapte, Scenă (Ramă Magică, Evidențiere Obiect, Peisaj, Text, Apus, Răsărit, Fundal luminos, Plajă/zăpadă) Acționare: Singular, Continuu, Captură mișcare, AEB Temporizator: 10 sec, 2 sec, Dublu (10 sec, 2 sec)
Clipuri video	<ul style="list-style-type: none"> Moduri: Detectare scenă inteligentă (Peisaj, Cer senin, Verde natural, Sunset Sky), Film Format: MP4 (H.264) (Timp maxim de înregistrare: 20 min) Dimensiune: 1280 X 720 HQ Bună, 1280 X 720 Normală, 640 X 480 Normală, 320 X 240 Normală Procent cadru: 30 CPS, 15 CPS Sunet Viu: Sunet Viu Pornit, Sunet Viu Oprit, Fără sunet OIS: Activat, Dezactivat Editare clipuri video (inclusă): Pauză în timpul înregistrării, Captare imagine fixă, Ajustare timp

Redare	
Tip	Imagine unică, Miniaturi, Expunere multiplă de diapozitive cu Muzică și Efecte, Clip video, Album inteligent* * Categorie Smart Album: Tip, Dată, Culoare, Săptămână, Față
Editare	Redimensionare, Rotire, Ajustare imagine, Filtru inteligent, Ajustare
Efect	<ul style="list-style-type: none"> Ajustare imagine: Corector efect ochi roșii, ACB, Retușare față, Luminositate, Contrast, Saturație, Adăugare zgomot Filtru inteligent: Normal, Miniatură, Întunecare colțuri, Focalizare Fină, Film Vechi 1, Film Vechi 2, Semiton, Schiță, Ochi de pește, Fără ceață, Clasic, Retro, Negativ, Personalizare RGB
Înregistrare voce	
<ul style="list-style-type: none"> Înregistrare voce (Maximum 10 ore) Notă vocală în fotografie (Max. 10 sec.) 	
Stocare	
Suport	<ul style="list-style-type: none"> Memorie internă: Aproximativ 30 MB Memorie externă (Opțională): cartelă microSD(garantat până la 2 GB), cartelă microSDHC(garantat până la 8 GB) <p>Capacitatea memoriei interne ar putea să nu corespundă acestor specificații.</p>

Format fișier	<ul style="list-style-type: none">• DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0• Imagine statică: JPEG (DCF)• Clip video: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)• Fișier audio: WAV				
Dimensiune imagine	Pentru 1 GB microSD: Număr de fotografii				
			Excelentă	Bună	Normală
	16M	4608 X 3456	108	212	312
		4608 X 3072	123	241	353
		4608 X 2592	144	283	417
	10M	3648 X 2736	170	332	482
	5M	2592 X 1944	328	624	882
	3M	1984 X 1488	537	980	1.373
		1920 X 1080	882	1.471	1.931
	1M	1024 X 768	1.626	2.575	3.090
Aceste cifre sunt măsurate în condiții standard Samsung și pot varia în funcție de condițiile de fotografiere și de setările camerei foto.					

Interfață	
Conector digital de ieșire	USB 2.0
Intrare/ieșire audio	Difuzor intern (Mono), Microfon (Mono)
Ieșire video	<ul style="list-style-type: none"> A/V: NTSC, PAL (selectabil) HDMI 1.4: NTSC, PAL (selectabil)
Mufă de intrare de c.c.	20 de pini, 4,2 V
Sursă de alimentare	
Baterie reîncărcabilă	Baterie Litiu-ion (BP70A, 700 mAh)
Sursa de alimentare poate varia în funcție de regiunea în care vă aflați.	
Dimensiuni (l x l x A)	
95,3 X 57,3 X 19,0 mm (fără protuberanțe)	
Greutate	
113,2 g (fără baterie și cartelă de memorie)	

Temperatură de funcționare
0-40 °C
Umiditate de funcționare
5-85 %
Software
Intelli-studio

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz în vederea îmbunătățirii performanțelor.

ACB (Echilibrare automată a contrastului)

Această opțiune îmbunătățește automat contrastul imaginilor atunci când subiectul este luminat din spate sau atunci când există un contrast mare între subiect și fundal.

AEB (Funcție de expunere automată)

Această opțiune captează automat câteva imagini la expuneri diferite pentru a facilita captarea unei imagini cu expunere corectă.

AF (Focalizare automată)

Un sistem ce focalizează automat obiectivul camerei foto pe subiect. Camera foto folosește contrastul pentru a focaliza automat.

Apertură

Apertura controlează cantitatea de lumină care ajunge la senzorul camerei foto.

Mișcarea camerei (Neclaritate)

În cazul în care camera foto este mișcată în timp ce obturatorul este deschis, întreaga imagine poate apărea neclară. Acest lucru se întâmplă deseori atunci când viteza obturatorului este mică. Preveniți mișcarea camerei foto măbind sensibilitatea acesteia, utilizând blițul sau o viteză mai mare a obturatorului. Alternativ, folosiți un trepied, funcția DIS sau OIS pentru a stabiliza camera foto.

Compoziție

Compoziția în fotografie înseamnă aranjarea obiectelor într-o fotografie. De obicei, respectarea regulilor terților duce la o compoziție bună.

DCF (Reguli de proiectare pentru sistemul de fișiere al camerei foto)

O specificație pentru definirea formatului fișierelor și sistemului de fișiere pentru camerele foto digitale create de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

Adâncimea câmpului

Distanța dintre cel mai apropiat și cel mai îndepărtat punct ce poate fi focalizat în mod acceptabil într-o fotografie. Adâncimea câmpului variază în funcție de apertura obiectivului, distanța focală și distanța de la camera foto la subiect. De exemplu, selectarea unei aperturi mai mici va mări adâncimea câmpului și va face neclar fundalul unei compoziții.

Zoom digital

Opțiune care mărește în mod artificial nivelul de zoom disponibil împreună cu obiectivul zoom (zoom optic). Atunci când utilizați zoom-ul digital, calitatea imaginii se deteriorează pe măsură ce mărirea crește.

DPOF (Format digital pentru comanda de imprimare)

Un format pentru transcrierea informațiilor de imprimare, cum ar fi imaginile selectate și numărul de imprimări, pe o cartelă de memorie. Imprimantele compatibile cu DPOF, uneori disponibile în magazinele de fotografie, pot citi informațiile de pe cartelă pentru imprimarea convenabilă.

EV (Valoare de expunere)

Toate combinațiile de viteză ale obturatorului camerei foto și aperturii obiectivului ce au ca rezultat aceeași expunere.

Compensare EV

Această opțiune permite ajustarea rapidă a valorii de expunere măsurată de camera foto, în creșteri limitate, pentru a îmbunătăți expunerea fotografiilor dvs. Setați compensarea EV la -1.0 EV pentru a regla valoarea cu un grad mai întunecată și 1.0 EV cu un grad mai luminoasă.

Exif (Format preschimbabil al fișierelor de imagini)

O specificație pentru a defini formatul unui fișier de imagine pentru camerele foto digitale create de Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

Expunere

Cantitatea de lumină permisă să ajungă la senzorul camerei foto. Expunerea este controlată de combinația dintre viteza obturatorului, valoarea aperturii și sensibilitatea ISO.

Bliț

O lumină rapidă care ajută la crearea unei expuneri corespunzătoare în condiții de lumină scăzută.

Distanță focală

Distanța dintre mijlocul obiectivului și punctul său focal (în milimetri). Distanțele focale mai lungi determină restrângerea unghiurilor de vedere, iar subiectul este mărit. Distanțele focale mai scurte determină lărgirea unghiurilor de vedere.

H.264/MPEG-4

Un format video de înaltă comprimare stabilit de organizațiile de standard internațional ISO-IEC și ITU-T. Acest codec este capabil să ofere calitate video bună la rate scăzute de biți, creat de Joint Video Team (JVT).

Senzor imagine

Partea fizică a unei camere foto digitale ce conține un fotosit pentru fiecare pixel din imagine. Fiecare fotosit înregistrează luminozitatea ce ajunge la acesta în timpul expunerii. Tipurile frecvente de senzori sunt: CCD (Dispozitiv cuplat la încărcare) și CMOS (Semiconductor complementar metal-oxid).

Sensibilitate ISO

Sensibilitatea aparatului foto la lumină în baza vitezei de film echivalent utilizat într-o cameră de filmat. La setări mai mari a sensibilității ISO, camera foto utilizează o viteză mai mare a obturatorului, ce poate reduce neclaritatea cauzată de mișcarea camerei foto și de lumina scăzută. Cu toate acestea, imaginile cu sensibilitate ridicată sunt mai sensibile la zgomot.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

O metodă de comprimare cu pierderi pentru imaginile digitale. Imaginile JPEG sunt comprimate pentru a reduce dimensiunea totală a fișierului, cu deteriorarea minimă a rezoluției imaginii.

LCD (Ecran cu cristale lichide)

Ecran vizual utilizat frecvent în aparatele electronice de consum. Acest ecran are nevoie de o lumină de fundal separată, cum ar fi CCFL sau LED-uri, pentru a reproduce culorile.

Macro

Această opțiune vă permite să captați fotografii în prim-plan a obiectelor foarte mici. Atunci când folosiți funcția macro, camera foto poate menține o focalizare exactă pe obiectele mici la o cotă aproape de dimensiunea reală (1:1).

Măsurare

Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care camera foto măsoară cantitatea de lumină pentru a seta expunerea.

MJPEG (JPEG de mișcare)

Format video comprimat ca imagine JPEG.

Zgomot

Pixeli interpretați greșit într-o imagine digitală, ce pot apărea ca pixeli luminoși deplasați sau aleatorii. Zgomotul se produce de obicei atunci când fotografiile sunt captate cu sensibilitate ridicată sau când sensibilitatea este setată automat într-un loc întunecat.

Zoom optic

Acesta este un zoom general care mărește imaginile prin obiectiv și nu deteriorează calitatea imaginilor.

Calitate

Exprimare a gradului de comprimare utilizat pentru o imagine digitală. Imaginile de calitate superioară au un grad de comprimare scăzut, ceea ce de obicei presupune o dimensiune mai mare a fișierului.

Rezoluție

Numărul de pixeli prezenți într-o imagine digitală. Imaginile cu rezoluție ridicată conțin mai mulți pixeli și de obicei prezintă mai multe detalii decât imaginile cu rezoluție scăzută.

Viteză obturator

Viteza obturatorului se referă la durata de timp dintre deschiderea și închiderea obturatorului, fiind un factor important pentru luminozitatea fotografiei, deoarece controlează cantitatea de lumină ce trece prin apertură înainte de a ajunge la senzorul de imagine. O viteză mai mare a obturatorului oferă un timp mai mic de pătrundere a luminii, fotografia devine mai întunecată și captează mai ușor subiecții în mișcare.

Vignetting (întunecare colțuri)

Reducerea luminozității unei imagini sau saturația pe margini (exterioare) în comparație cu centrul imaginii. Întunecarea în colțuri poate fi utilă pentru subiecții poziționați în centrul imaginii.

Balans de alb (balans de culoare)

Ajustarea intensității culorilor (în general culorile primare: roșu, verde și albastru) dintr-o imagine. Scopul ajustării balansului de alb sau de culoare este acela de a reda corect culorile într-o imagine.



**Cum se elimină corect acest produs
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)**

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.



Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.



PlanetFirst reprezintă angajamentul Samsung Electronics față de dezvoltarea susținută și față de responsabilitatea socială prin afaceri și activități de management axate pe protecția mediului.

A

Accesorii opționale 13

Ajustare imagine

Aăugare zgomot 82

Claritate 67

Contrast

Mod Fotografiere 67

Mod Redare 81

Luminozitate

Mod Fotografiere 59

Mod Redare 81

Ochi roșii 81

Saturație

Mod Fotografiere 67

Mod Redare 81

Album inteligent 71

Anynet+ 98

Apăsați până la jumătate pe [declanșator] 29

B

Balans de alb 61

Baterie

atenție 107

introduceți 16

încărcare 17

Bliț

Auto 51

Auxiliar 51

Corectare efect ochi roșii 50

Dezactivat 50

Ochi roșii 51

Sincronizare redusă 51

Brightness

Mod Fotografiere 59

Modul Redare 81

Buton declanșator 14

Buton Meniu 15

Buton Pornire 14

Buton Redare 15

C

Calitate imagine 48

Captarea unei imagini din clipul video 77

Cartelă de memorie

atenție 105

Introduceți 16

Centru de service 110

Claritate 67

Conectarea la computer

Mac 91

Windows 86

Contrast

Mod Fotografiere 67

Modul Redare 81

Curățare

corpul camerei foto 102

ecran principal 102

Obiectiv 102

D

Deconectarea camerei foto 90

Despachetarea 13

Detectare clipire 56

E

Echilibrarea automată a contrastului (ACB)

Mod Fotografiere 59

Echilibrare automată a contrastului (ACB)

Mod Redare 81

Ecran frontal 14

activare 25

Mod Demo 95

Mod Fotografiere 42

Editarea fotografiilor 79

Editare clipuri video

captare 77

trunchiere 77

Expunere de diapozitive 75

F

Filtru inteligent

Mod Fotografiere 64

Mod Redare 80

Formatare 97

Format digital pentru comanda de imprimare 82

Fotografiere față zâmbitoare 56

Fotografiere portrete

- Autoportret 42
- Corectare ochi roșii 50
- Detectare clipire 56
- Fotografiere față zâmbitoare 56
- Identificarea feței 55
- Modul Fotografie cu opțiune de înfrumusețare 36
- Ochi roșii 51
- Recunoașterea inteligentă a feței 57

Fotografiere săritură 43**Funcție de expunere automată (AEB) 63****H****HDTV 85****I****Identificarea feței 55****Ieșire HDMI 99****Ieșire video 98****Imagine de pornire 96****Imprimare 98****Imprimarea fotografiilor 92****Indicator luminos pentru stare 15****Intelli-studio 88****Î****Încărcare 17****Înregistrare**

- fotografiere 39
- redare 76

Întreținerea camerei foto 102**L****Lumină de asistență AF**

- locația 14
- setările 98

Luminozitate ecran 96**M****Macro 52****Mărire 74****Măsurare**

- Center-weighted 60
- Multi 60
- Spot 60

Mesaje de eroare 101**Miniaturi 72****Mod Autoportret 42**

- fotografii 42

Mod Children (Copii)

- fotografii 43

Mod DUAL IS (IS dual) 38**Mod Economisire energie 96****Mod Noapte 37****Mod Redare 81****Mod Smart Auto 32****Modul Autoportret**

- clip video 44

Modul Cadru magic 34**Modul Copii**

- film 44
- Setări de sunet 95

Modul Detectare scenă inteligentă 40**Modul Evidențiere obiect 34****Modul Fotografie cu opțiune de înfrumusețare 36****Modul Program 38****Modul Scene (Scenă) 33****Moduri de impuls**

- Motion Capture (Capturare mișcare) 63

Moduri de rafală

- Continuuous 63
- Funcție de expunere automată 63

Motion Capture (Capturare mișcare) 63**N****Notă vocală**

- Înregistrare 45
- redare 78

O**Ochi roșii**

- Mod Fotografiere 50
- Modul Redare 81

OIS (SOI) 28**P****PictBridge 92****Pictograme**

- Mod Fotografiere 20
- Mod Redare 69

Port A/V 14**Port USB 14****Protejarea fișierelor 73****Punct de montare a
trepidului 14****R****Recunoașterea inteligentă a
feței 57****Resetare 97****Retușarea fețelor**

- Mod Fotografiere 36
- Mod Redare 81

Rezoluție

- Mod Fotografiere 47
- Mod Redare 79

Rotire 79**S****Saturație**

- Mod Fotografiere 67
- Mod Redare 81

Sensibilitate ISO 51**Setare Dată/Oră 97****Setare oră 18, 97****Setări 97****Setări de sunet 23****Setări fus orar 18, 97****Setări limbă 97****Specificațiile camerei
foto 113****Steaua mea**

- anulare 71
- clasare 70
- înregistrare 58

Sunet AF 95**Ș****Ștergerea fișierelor 72****T****Temporizator**

- indicator luminos pentru
temporizator 14
- Mod Fotografiere 49

Tip de afișaj 23**Transfer de fișiere**

- Mac 91
- Windows 86

V**Valoare apertură 37****Vizualizarea fișierelor**

- Album inteligent 70
- expunere de diapozitive 75
- miniaturi 72
- TV 84

Vizualizare rapidă 96**Z****Zonă de focalizare**

- Tracking AF 54

Zonă focalizare

- AF centru 54
- Multi AF 54

Zoom

- buton zoom 15
- setări ale sunetului de
zoom 39
- utilizarea zoom-ului 26

Zoom digital 26**Zoom Intelli 27**



Consultați garanția furnizată împreună cu produsul achiziționat sau vizitați site-ul nostru Web <http://www.samsung.com/> pentru servicii și solicitări post vânzare.

